

[illegible]

Installateur:



click-mate

PLUS

GEBRUIKERSHANDLEIDING



GEBRUIKERSHANDLEIDING

Uw installatie is in de meeste gevallen voorzien van aardlekschakelaars of aardlek-automaten. Een aardlek-automaat is een combinatie van een aardlekschakelaar en een installatie-automaat. Als een defect apparaat onder stroom komt te staan zorgt de aardlekschakelaar of aardlek-automaat ervoor dat de stroom onmiddellijk wordt uitgeschakeld.

Het is daarom belangrijk de aardlekschakelaars en aardlek-automaten minimaal 1x per maand te testen, door het indrukken van de testknop T. De aardlekschakelaar of aardlek-automaat dient dan direct uit te schakelen. Bij weigering uw installateur waarschuwen.

Elke groep in uw installatie is tegen overbelasting en kortsluiting beveiligd door een installatie-automaat of aardlek-automaat.



Aardlekschakelaar

Bediening aardlekschakelaar

Indien een aardlekschakelaar uit zichzelf uitschakelt:

- Schakel alle door de aardlekschakelaar beveiligde installatie-automaten uit.
- Schakel de aardlekschakelaar in.
- Schakel de installatie-automaten één voor één in. Zodra de groep waarin de storing optreedt, wordt ingeschakeld, zal de aardlekschakelaar weer uitschakelen. Deze groep uitgeschakeld laten.
- Schakel de aardlekschakelaar en de overige groepen weer in.
- Waarschuw uw installateur om het defecte apparaat of de groep te laten nazien.




Aardlek - automaat

Bediening aardlek-automaat

Indien een aardlek-automaat uit zichzelf uitschakelt:

- Schakel alle apparaten die op deze groep zijn aangesloten uit.
- Schakel de aardlek-automaat in.
- Schakel de apparaten één voor één weer in. Zodra het apparaat waarin de storing optreedt, wordt ingeschakeld, zal de aardlek-automaat weer uitschakelen. Dit apparaat uitgeschakeld laten.
- Schakel de aardlek-automaat en de overige apparaten weer in.
- Waarschuw uw installateur om het defecte apparaat te laten nazien.

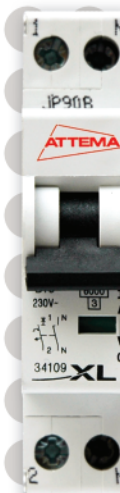

Installatie - automaat

Bediening installatie-automaat

Indien een installatie-automaat (groep) uit zichzelf uitschakelt:

- Schakel de installatie-automaat in. Indien de installatie-automaat ingeschakeld blijft, werd het uitschakelen waarschijnlijk veroorzaakt door een (tijdelijke) overbelasting. Indien de installatie-automaat (groep) opnieuw uitschakelt:
- Schakel alle apparaten die op deze groep zijn aangesloten uit.
- Schakel de installatie-automaat weer in.
- Schakel de apparaten één voor één weer in. Zodra het apparaat waarin de storing optreedt, wordt ingeschakeld, zal de installatie-automaat weer uitschakelen. Dit apparaat uitgeschakeld laten.
- Schakel de installatie-automaat en de overige apparaten weer in.
- Waarschuw uw installateur om het defecte apparaat te laten nazien.