


Stap 1 Instellen tijd

De knop „CLOCK” langer dan 3 sec inhouden om modus instellen te activeren.

Stap 1.1

Knop „DAY” indrukken zo vaak als nodig is om de dag te bepalen.



Stap 1.2

Knop „HR” bepaalt het uur, druk zovaak als nodig is om het huidige uur in te stellen.

Hierna kunt u via de knop „MIN” het huidige aantal minuten instellen.

Nu de juiste tijd is ingesteld moet u 3 seconden de knop „CLOCK” indrukken om de ingestelde tijd te bevestigen / vast te zetten.

Stap 2 Instellen programma

Druk op de knop „PROG”. Display geeft nu prog 1 aan.

Stap 2.1


Knop DAY indrukken zovaak als nodig om de dag te bepalen.



Stap 2.2

Nu staat het pictogram „ON” (Lampje aan) aan, dit betekend dat de tijd om aan te gaan ingesteld kan worden. Dit is in te stellen via de „HR” en „MIN” knoppen.


Als de tijd is ingesteld drukt u nogmaals op de knop „PROG” om de instellingen te bevestigen / vast te zetten.

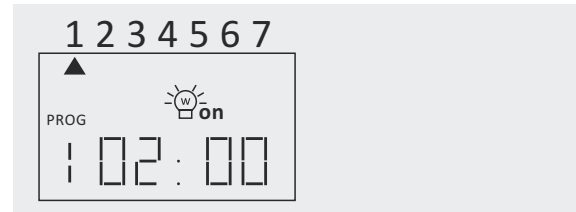

Stap 2.3

Het paneel geeft nu het pictogram „OFF” (Lampje uit) weer, dit betekend dat de tijd om uit te gaan ingesteld kan worden.

Wederom de knop „DAY” indrukken zovaak als nodig om de dag te bepalen.

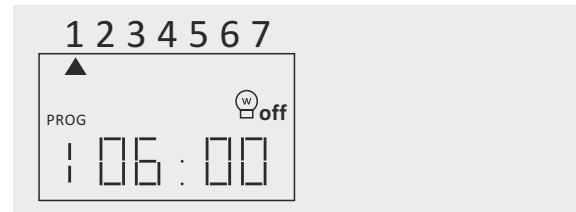

Nu is de tijd instelbaar via de knoppen „HR” en „MIN”.

Als de tijd is ingesteld drukt u nogmaals op de knop „PROG” om de instellingen te bevestigen / vast te zetten. U kunt de instelling controleren door eerst op de knop „CLOCK” te drukken en daarna weer op de knop „PROG”. Nogmaals op „PROG” drukken om de uitschakeltijd te bekijken.


U kunt op deze manier programma 1 t/m 7 doorlopen om alles in te stellen of kiezen voor een van de andere optie's.

Stap 2.4

Om alle programma's te wissen drukt u 3 seconden de knop „CLR/RCL” in. Nu zijn alle in- en uitschakeltijden gewist.

Stap 2.5

Programma's 1 t/m 7 aan/uit zetten d.m.v. +3 sec. de knop „PROG” inhouden.

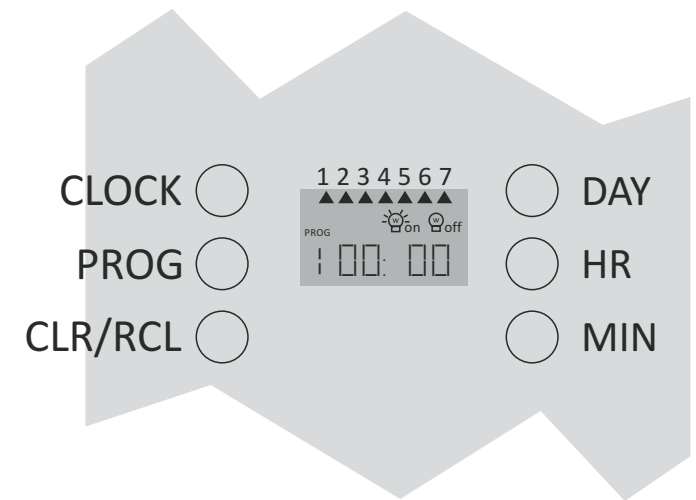

Alle programma instellingen moeten altijd worden ingevuld:

Dag, Uren als Minuten

Na instelling kan het 24 uur duren voordat het programma volledig actief is.