

Afstandsbediening
mobiele airconditioner
SB4285

nl/en



Always there.

Nederlands

4

1. Gebruik van de afstandsbediening

4

2. Display

5

3. Toetsen

6

4. Bediening

11

1. Handling the remote controller	15
2. Display	16
3. Function buttons	17
4. Operation	20


1. Gebruik van de afstandsbediening

Gebruik de afstandsbediening binnen een cirkel van 8 meter om de unit heen. Richt de afstandsbediening richting de unit. De unit zal een piep geven wanneer er contact is gemaakt met de afstandsbediening.

Waarschuwing

- De afstandsbediening zal niet werken wanneer de unit wordt geblokkeerd door gordijnen, deuren of andere materialen die het signaal van de afstandsbediening kunnen blokkeren.
- Voorkom dat vloeistoffen op of in de afstandsbediening terecht komen. Stel de afstandsbediening niet bloot aan direct zonlicht of warmte.
- Voorkom dat zonlicht om de receiver van de unit schijnt, dit kan het functioneren van de afstandsbediening belemmeren.
- Wanneer andere apparaten reageren op de signalen van de afstandsbediening, zorg dat deze apparaten buiten het bereik van de afstandsbediening geplaatst worden.

Vervangen van de batterijen

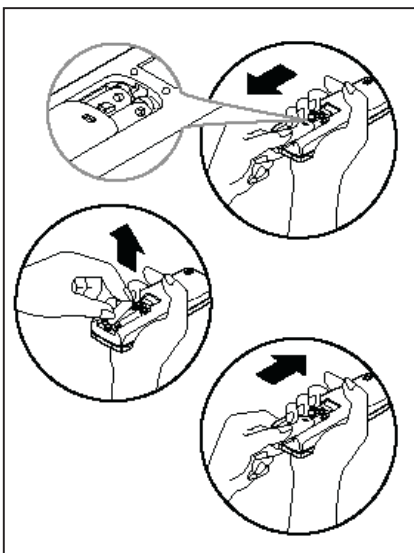

De afstandsbediening werkt op twee batterijen welke zich bevinden aan de achterkant van de afstandsbediening.

1. Verwijder het klepje van de afstandsbediening.
2. Verwijder de oude batterijen en plaats de nieuwe. Zorg ervoor dat de + en – op de juiste plek zitten.
3. Bevestig het klepje terug op de afstandsbediening.

2. Display

Mode-weergave

Hiermee wordt de geselecteerde modus weergegeven.
AUTO, COOL, DRY, HEAT

Verzend-lichtje

Dit verzend-lichtje gaat branden wanneer de afstandsbediening signalen verzendt naar de binnen-unit.

Temp./Timer-weergave

Hiermee wordt de temperatuurinstelling (van 17°C/62° F t/m 30°C/88°F) of timer-instelling (0~24uur) weergegeven. Wanneer de FAN-modus is geselecteerd, wordt niets weergegeven.

ON/OFF-weergave

Deze indicator wordt getoond wanneer de unit functioneert.

Mode-weergave (FAN-modus)

Fan speed-weergave

Hiermee wordt de geselecteerde ventilatorsnelheid weergegeven: AUTO, HIGH, MED en LOW. Wanneer de snelheid van de ventilator is geselecteerd in AUTO- snelheid, wordt niets weergegeven. Wanneer AUTO- of DRY-modus is geselecteerd, wordt er geen signaal weergegeven.

FOLLOW ME-weergave


Wanneer wordt gedrukt op de FOLLOW ME-toets in COOL- of HEAT-modus, wordt de detectie op afstand- functie geactiveerd en wordt deze indicator weergegeven.

TIMER-weergave


Hiermee worden instellingen getoond van de TIMER. Wanneer alleen de tijdfunctie Auto-on is ingesteld, wordt TIMER ON weergegeven. Wanneer alleen de tijdfunctie Auto-off is ingesteld, wordt TIMER OFF weergegeven. Wanneer beide functies zijn ingesteld, wordt TIMER ON OFF weergegeven.

Lock indicator

Sleutel wordt weergegeven wanneer de lock knop wordt ingedrukt. Druk op de lock knop om lock te deactiveren.

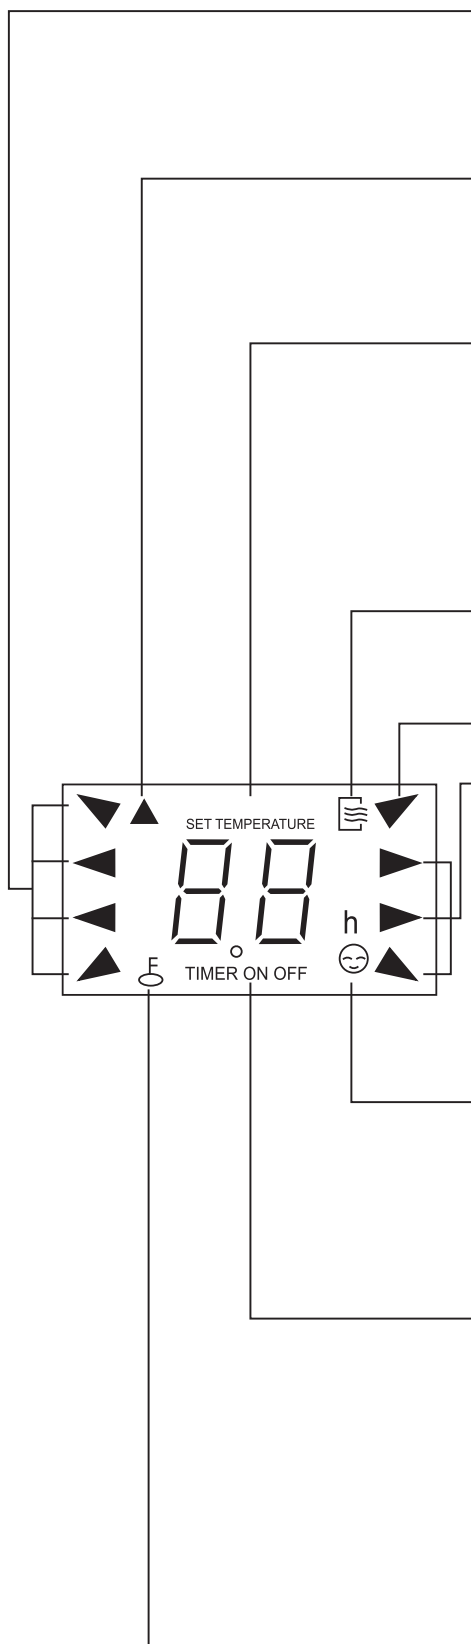

3. Toetsen

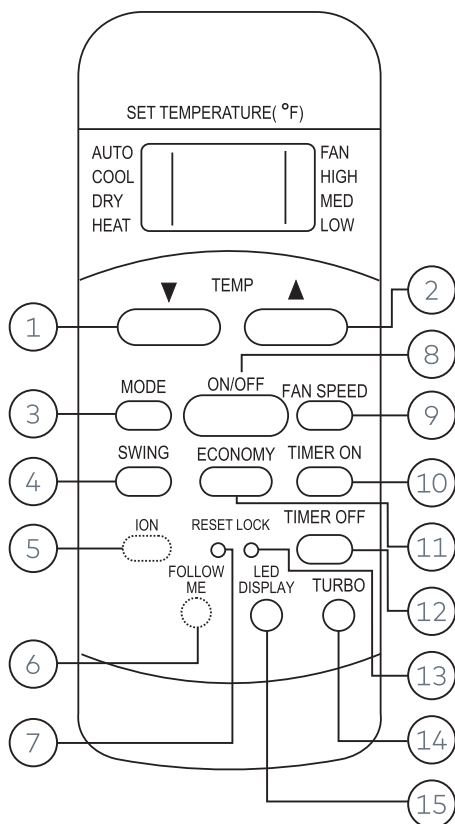

Opmerking:

1. Vertical Swing, Ionizer, Smart Eye, Silence zijn niet beschikbaar bij standaardmodellen;
2. Het ontwerp van de toetsen kan iets afwijken.

1. OMLAAG-toets

Druk op deze toets om de ingestelde temperatuur te verlagen

2. OMHOOG-toets

Druk op deze toets om de ingestelde temperatuur te verhogen

3. MODE-toets

Druk herhaaldelijk op de modus-toets om de modus te wijzigen.

➔ AUTO ➔ COOL ➔ DRY ➔ [HEAT] ➔ FAN

Opmerking:


HEAT-modus kan niet worden geactiveerd bij modellen die alleen zijn bedoeld voor koelen.

4. SWING-toets

De hoek van de horizontale lamellen wijzigt elke keer 6 graden wanneer er op deze toets wordt gedrukt. Als u langer dan 2 seconden blijft drukken, gaan de lamellen automatisch op en neer bewegen.

SWING-toets

De hoek van de verticale lamellen wijzigt elke keer 6 graden wanneer er op deze toets wordt gedrukt. En de temperatuurweergave van de binnen-unit geeft gedurende één seconde 'H' aan. Als u langer dan 2 seconden blijft drukken, wordt de bewegingsfunctie van de verticale lamellen geactiveerd. En de binnen-unit geeft 'III' aan, knippert vier keer, waarna de temperatuurinstelling weer teruggaat. Wanneer de bewegingsfunctie van de verticale lamellen wordt gestopt, wordt gedurende 3 seconden 'LC' weergegeven.

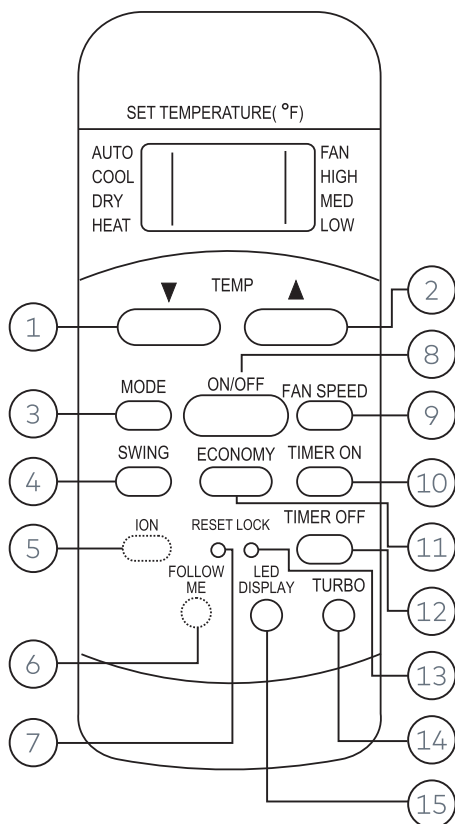


5. IONIZER-toets:

- Met elke druk op de toets wordt de IONIZER-functie in-/uitgeschakeld.
- In de IONIZER-modus, reinigt en droogt de airconditioner automatisch de verdamper en houdt deze fris voor het volgende gebruik.
- Wanneer u langer dan 2 seconden op de toets drukt, wordt de ionisator-functie ingeschakeld. Wanneer u nogmaals langer dan 2 seconden op de toets drukt, wordt de functie weer uitgeschakeld.
- Wanneer de ionisator-functie wordt gestart, wordt de Ionisator/Plasma-stofverzamelaar (afhankelijk van het model) van energie voorzien, wat bijdraagt aan het verwijderen van pollen en onzuiverheden uit de lucht.

6. FOLLOW ME / SMART EYE-toets

- Met elke druk op de toets wordt de FOLLOW ME-functie in-/uitgeschakeld.
- Wanneer de FOLLOW ME-functie wordt geactiveerd, wordt op het display van de afstandsbediening de daadwerkelijke temperatuur op de locatie ervan weergegeven. De afstandsbediening stuurt dit signaal om de 3 minuten naar de airconditioner totdat u weer op de FOLLOW ME-toets drukt. De FOLLOW ME-functie is niet beschikbaar in de DRY- en FAN-modus. Wanneer u van modus verandert of de unit uitschakelt, wordt de FOLLOW ME-functie automatisch geannuleerd.

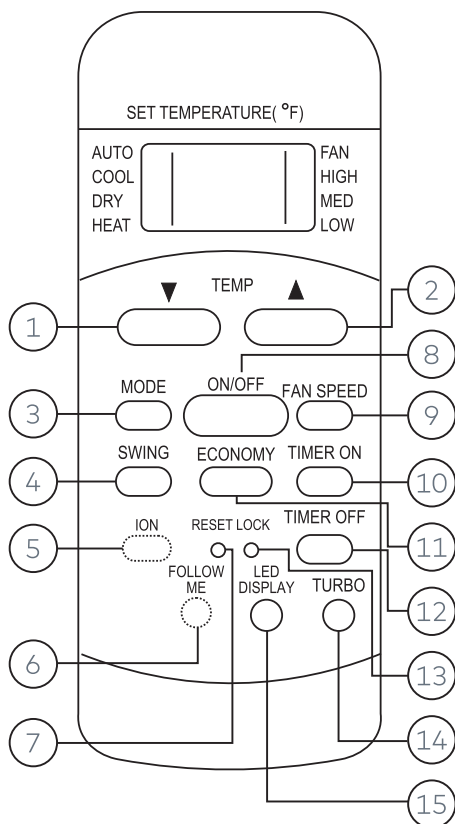

- Wanneer u langer dan 2 seconden op de toets drukt, wordt de SMART EYE-functie ingeschakeld. Wanneer u nogmaals langer dan 2 seconden op de toets drukt, wordt de functie weer uitgeschakeld.
- In de SMART EYE-modus, kan de unit - dankzij de ingebouwde infraroodsensor - de aanwezigheid van mensen in de ruimte detecteren. Wanneer de unit gedurende 30 minuten geen menselijke activiteit detecteert, gaat de unit automatisch over naar de stand-by-stand (monitor-stand) om energie te besparen. En de unit wordt automatisch geactiveerd zodra er weer menselijke activiteit wordt gedetecteerd.

7. RESET-toets

Druk op de reset-toets om alle instellingen te resetten.

8. AAN-/UIT-toets

De unit start wanneer op deze toets wordt gedrukt en stopt wanneer opnieuw op deze toets wordt gedrukt.


9. FAN-toets

Druk op deze toets om de ventilatorsnelheid te selecteren.

➔ AUTO ➔ LOW ➔ MED ➔ HIGH ➔

10. TIMER ON-toets

Druk op deze toets om de tijdsduur van 'automatisch aan' te starten. Met elke druk op de toets wordt de instelling voor 'automatisch aan' verhoogd met 30 minuten.

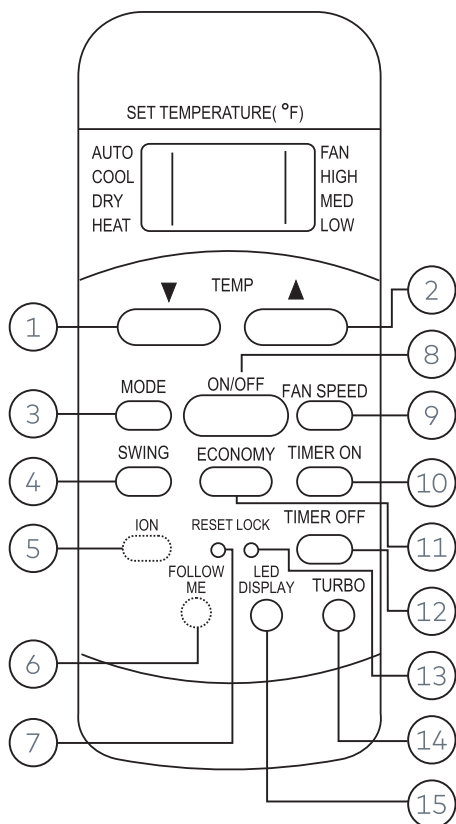

Wanneer de ingestelde tijd op 10 staat, verhoogt elke druk op de knop de instelling voor 'automatisch aan' met 60 minuten. Om het automatisch getimed programma te annuleren, zet u de tijd voor automatisch aan gewoon op 0.0.

11. ECONOMY-toets

Deze functie kan gebruikt worden tijdens het slapen. Met deze functie zorgt de unit dat er een comfortabele temperatuur gehandhaafd wordt in een energie besparende modus. De Economy functie is beschikbaar in COOL, HEAT en AUTO modus.

Opmerking:


De functie kan worden uitgeschakeld door op MODE, FAN SPEED of ON/OFF te drukken.

12. TIMER OFF-toets

Druk op deze toets om de tijdsduur van 'automatisch uit' te starten. Met elke druk op de toets wordt de instelling voor 'automatisch uit' verhoogd met 30 minuten. Wanneer de ingestelde tijd op 10 staat, verhoogt elke druk op de knop de instelling voor 'automatisch uit' met 60 minuten. Om het automatisch getimed programma te annuleren, zet u de tijd voor automatisch uit gewoon op 0.0.

13. LOCK-toets

Druk op de lock toets om alle huidige instellingen vast te zetten. De unit reageert niet op signalen van de afstandsbediening, met uitzondering van de lock knop. Wanneer de lock knop wordt ingedrukt, wordt de lock functie weer uitgeschakeld.

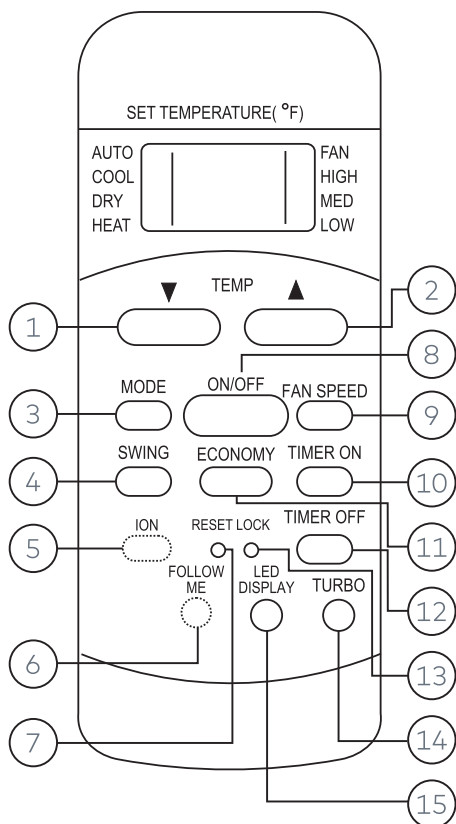

14. TURBO/SILENCE-toets

- Met elke druk op de toets wordt de TURBO-functie in-/uitgeschakeld.
- De TURBO-functie maakt het mogelijk dat de unit bij het koelen of verwarmen de vooraf ingestelde temperatuur in de kortst mogelijke tijd bereikt (als de binnen-unit deze functie niet ondersteunt, gebeurt er niets als op deze toets wordt gedrukt).
- Wanneer u langer dan 2 seconden op de toets drukt, wordt de SILENCE-functie ingeschakeld. Wanneer u nogmaals langer dan 2 seconden op de toets drukt, wordt de functie weer uitgeschakeld.
- Wanneer de SILENCE-functie is geactiveerd, werkt de compressor op een lage frequentie en genereert de binnen-unit een flauwe luchtstroom. Dit zorgt voor een minimum aan lawaai en een heerlijk rustige en comfortabele kamer.
- De lage frequentie van de compressor kan resulteren in onvoldoende koel- en verwarmingscapaciteit.

15. LED DISPLAY -toets

- Druk op deze toets om de display op de binnen-unit te wissen of te doen oplichten.
- Wanneer u tijdens het verwarmen (alleen wanneer de modus op HEAT is ingesteld) langer dan 2 seconden op deze toets drukt, wordt de beschermingsfunctie tegen bevriezing geactiveerd. De unit werkt dan op hoge ventilatorsnelheid bij een temperatuur die automatisch is ingesteld op 8°C (46°F).

Op het display van de binnen-unit wordt 'FP' weergegeven. Bij de unit zonder display gaat het indicatielampje voor ontdooien beurtelings 2 seconden aan en weer 2 seconden uit. Wanneer u tijdens deze activiteit drukt op de ON/OFF-, SLEEP-, F.P.-, MODE-, FAN SPEED-, UP-, DOWN-toets, wordt de beschermings-functie tegen bevriezing geannuleerd.

4. Bediening


Auto-modus

Zorg ervoor dat de stekker van de unit in het stopcontact zit en stroom beschikbaar is. De OPERATION-indicator op het display van de binnen-unit begint te knipperen.

1. Druk op de **MODE**-toets om **Auto** te selecteren.
2. Druk op de **UP/DOWN**-toets om de gewenste temperatuur in te stellen. De temperatuur kan worden ingesteld binnen een bereik van 17°C~30°C (62°F~88°F) in stappen van 1°C (2°F).
3. Druk op de **ON/OFF**-toets om de airconditioner te starten.

Opmerking


1. In de Auto-modus kan de airconditioner kiezen uit de Heating-, Cooling- en Fan-modus door het verschil te detecteren tussen de werkelijke omgevingstemperatuur en de op de afstandsbediening ingestelde temperatuur.
2. In de Auto-modus, kunt u de ventilatorsnelheid niet wijzigen. Deze wordt al automatisch beheerd.
3. Wanneer de Auto-modus u niet bevalt, kunt u de gewenste modus handmatig selecteren.

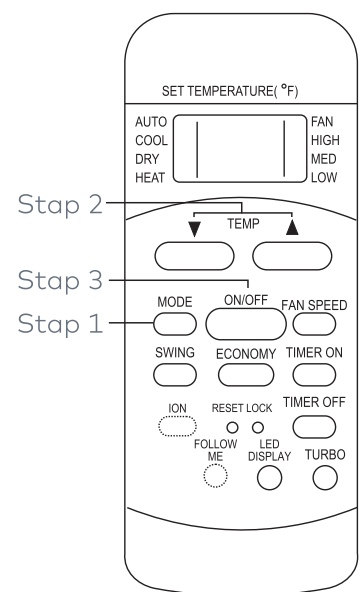

Cooling- /Heating-/Fan-modus

Zorg ervoor dat de stekker van de unit in het stopcontact zit en stroom beschikbaar is.

1. Druk op de **MODE** -toets om de COOL-, HEAT- of FAN- modus te selecteren.
2. Druk op de **UP/DOWN**-toeten om de gewenste temperatuur in te stellen. De temperatuur kan worden ingesteld binnen een bereik van 17°C~30°C (62°F~88°F) in stappen van 1°C (2°F).
3. Druk op de **FAN**-toets om één van de vier instellingen te selecteren voor de ventilatorsnelheid - Auto, Low, Med of High.
4. Druk op de **ON/OFF** -toets om de airconditioner te starten.

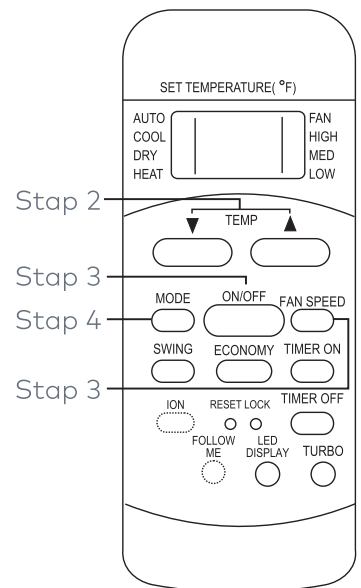


Opmerking

In de FAN-modus wordt de ingestelde temperatuur niet weergegeven op de afstandsbediening en kan de kamertemperatuur ook niet worden geregeld. In dit geval kunnen alleen stap 1, 3 en 4 worden uitgevoerd.

DRY-modus

Zorg ervoor dat de stekker van de unit in het stopcontact zit en stroom beschikbaar is. De **OPERATION**-indicator op het display van de binnen-unit begint te knipperen.

1. Druk op de **MODE**-toets om de **DRY**-modus te selecteren.
2. Druk op de **UP/DOWN**-toeten om de gewenste temperatuur in te stellen. De temperatuur kan worden ingesteld binnen een bereik van 17°C~30°C (62°F~88°F) in stappen van 1°C (2°F).
3. Druk op de **ON/OFF** -toets om de airconditioner te starten.

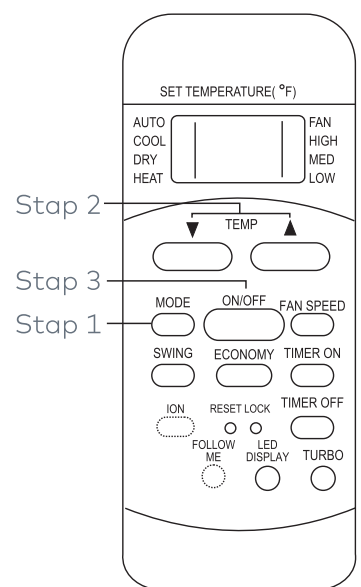

Opmerking

In de DRY-modus, kunt u de ventilatorsnelheid niet wijzigen. Deze wordt al automatisch beheerd.

Gebruik van de timer

Timer ON only-functie

Deze functie maakt het mogelijk dat de unit automatisch start op de ingestelde tijd.

De TIMER ON-functie kan worden ingesteld wanneer de unit aan of uit staat.

Unit ON

- Druk op de TIMER ON-toets om de tijdsduur voor 'automatisch aan' te starten. De ingestelde tijd wordt weergegeven op het display van de afstandsbediening. Elke keer dat op de TIMER ON-toets wordt gedrukt, neemt de tijd toe met 30 minuten, tot maximaal 10 uur. Daarna neemt de tijd elke keer toe met 60 minuten, totdat de ingestelde tijd 24 uur bereikt.
- Wanneer de TIMER ON is ingesteld, zal het TIMER-lampje op de unit gaan branden. De unit blijft werken op de ingestelde tijd.

Unit OFF

- Stel de timer in zoals wordt beschreven in het onderdeel UNIT ON.
- De unit start op de ingestelde tijd.

Om deze optie te annuleren, zet u de instellingen van TIMER ON op 0.0.

Timer OFF only-functie

Deze functie maakt het mogelijk dat de unit automatisch stopt op de ingestelde tijd.

De TIMER OFF-functie kan worden ingesteld wanneer de unit aan of uit staat.

Unit ON

- Druk op de TIMER OFF-toets om de tijdsduur voor 'automatisch uit' te starten.
De ingestelde tijd wordt weergegeven op het display van de afstandsbediening. Elke keer dat op de TIMER OFF-toets wordt gedrukt, neemt de tijd toe met 30 minuten, tot maximaal 10 uur. Daarna neemt de tijd elke keer toe met 60 minuten, totdat de ingestelde tijd 24 uur bereikt.
- Wanneer de TIMER OFF is ingesteld, brandt het timer- lampje op de unit en wordt de unit automatisch uitgeschakeld op de ingestelde tijd.

Unit OFF

- Stel de TIMER OFF in zoals wordt beschreven in het onderdeel UNIT ON.
- Het TIMER-display op de unit brandt en de unit blijft uitgeschakeld.

Om deze optie te annuleren, zet u de instellingen van TIMER OFF op 0.0.

Timer ON en Timer OFF

Gebruik beide functies om de unit zo te programmeren dat deze op de gespecificeerde tijden aan en uit gaat.

Unit OFF

- Stel TIMER ON in zoals eerder is beschreven.
- Stel TIMER OFF in zoals eerder is beschreven.
- De unit start automatisch op de ingestelde TIME ON en gaat weer uit op de ingestelde TIME OFF.

Unit ON

- Stel TIME OFF in zoals eerder is beschreven.
- Stel TIME ON in zoals eerder is beschreven.
- De unit stopt automatisch op de ingestelde TIME OFF en gaat weer aan op de ingestelde TIME ON.


1. Handling the remote controller

Use the remote controller within a distance of 8 meters from the appliance, pointing it towards the receiver. Reception is confirmed by a beep.

Caution

- The air conditioner will not operate if curtains, doors or other materials block the signals from the remote controller to the indoor unit.
- Prevent any liquid from falling into the remote controller. Do not expose the remote controller to direct sunlight or heat.
- If the infrared signal receiver on the indoor unit is exposed to direct sunlight, the air conditioner may not function properly. Use curtains to prevent the sunlight from falling on the receiver.
- If other electrical appliances react to the remote controller, either move these appliances or consult your local dealer.

Replacing batteries

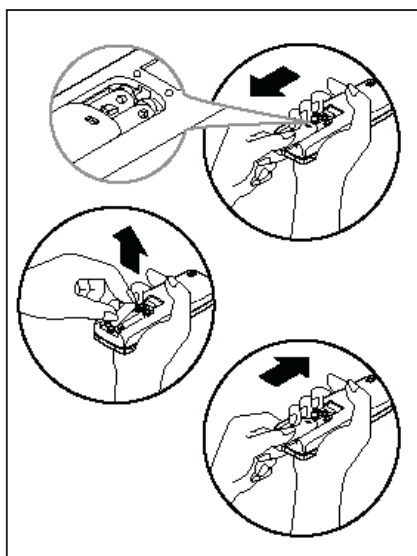

The remote controller is powered by two dry batteries(R03/LR03X2) housed in the rear part and protected by a cover.

1. Remove the cover by pressing and sliding off.
2. Remove the old batteries and insert the new batteries,placing the(+) and (-) ends correctly.
3. Reattach the cover by sliding it back into position.

Note:

When the batteries are removed, the remote controller erases all programming. After inserting new batteries, the remote controller must be reprogrammed.

2. Display

MODE display

Displays the current selected mode. Including AUTO, COOL, DRY, HEAT (cooling & heating models only) and FAN.

Transmission Indicator

This transmission indicator will light when remote controller transmits signals to the indoor unit.

Temp./Timer display

The temperature setting (from 17°C (62°F) to 30°C (88°F) or timer setting (0~24h) will be displayed. If FAN mode is selected, there will be no display.

ON/OFF display

This indicator will be displayed when the unit is operating.

MODE display (FAN mode)

FAN SPEED display

Displays the selected fan speed: AUTO, HIGH, MED and LOW. Nothing displays when the fan speed is selected in AUTO speed. When AUTO or DRY Mode is selected, there will be no signals displayed.

FOLLOW ME display


When pressing FOLLOW ME button in COOL or HEAT mode, the remote sensing function is activated and this indicator displays.

TIMER display


This display area shows the settings of the TIMER. That is, if only the Auto-on time function is set, it will display TIMER ON. If only the Auto-off time function is set, it will display TIMER OFF. If both functions are set, it will display TIMER ON OFF which indicates you have chosen both the Auto-on time and Auto-off time.

LOCK Indicator

LOCK display is displayed when pushing the LOCK button. Push the LOCK button to clear display.

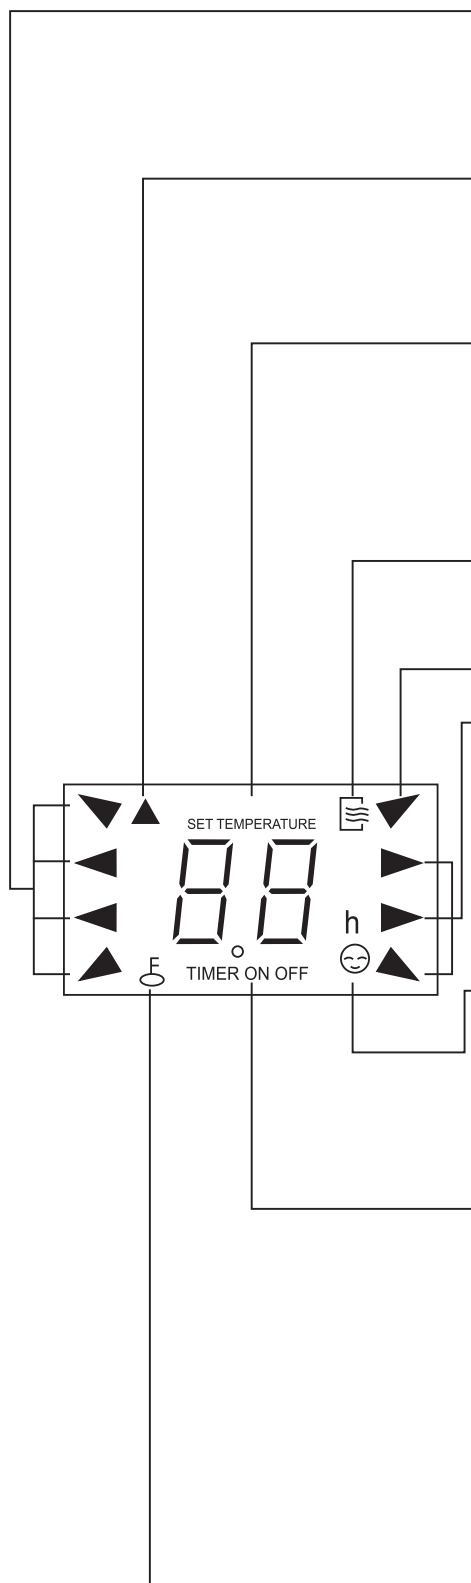

3. Function buttons

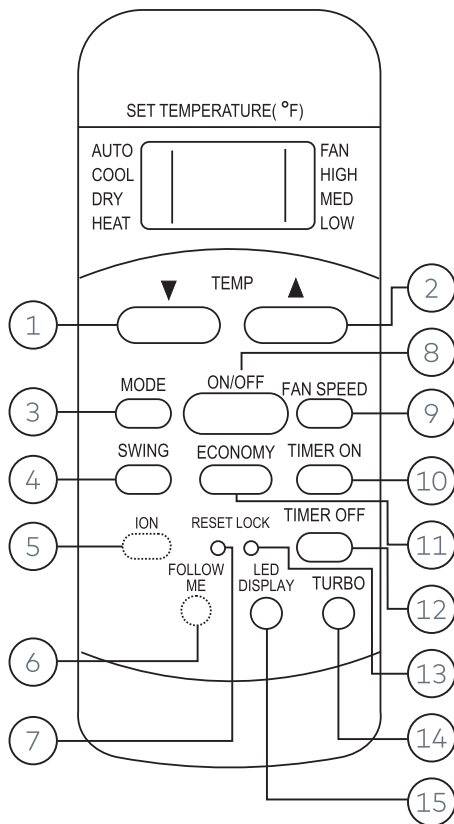

1. TEMP UP Button

Push this button to increase the indoor temperature setting in 1°C (2°F) increments to 30°C (88°F).

2. TEMP DOWN Button

Push this button to decrease the indoor temperature setting in 1°C (2°F) increments to 17°C (62°F).

3. MODE Button

Each time the button is pressed, the operation mode is selected in the sequence of the following:

→ AUTO → COOL → DRY → [HEAT] → FAN →

Note:

Please do not select HEAT mode if the machine you purchased is cooling only type. Heat mode is not supported by the cooling only appliance.

4. SWING Button

Used to stop or start louver movement and set the desired up/down airflow direction.

5. ION Button (Optional)


When push this button, the ion generator is energized and will help to remove pollen and impurities from the air.

6. FOLLOW ME Button (Optional)

Push this button to initiate the Follow Me function, the remote controller begins to detect the actual temperature at its location. The remote controller will send this signal to the air conditioner every 3 minutes interval until press the Follow Me button again. The air conditioner will beep to indicate the Follow Me feature has ended if it does not receive the signal during any 7 minutes interval.

7. RESET Button

Once the recessed RESET button is pressed, all of the current settings will be cancelled and the controller will return to the initial settings.

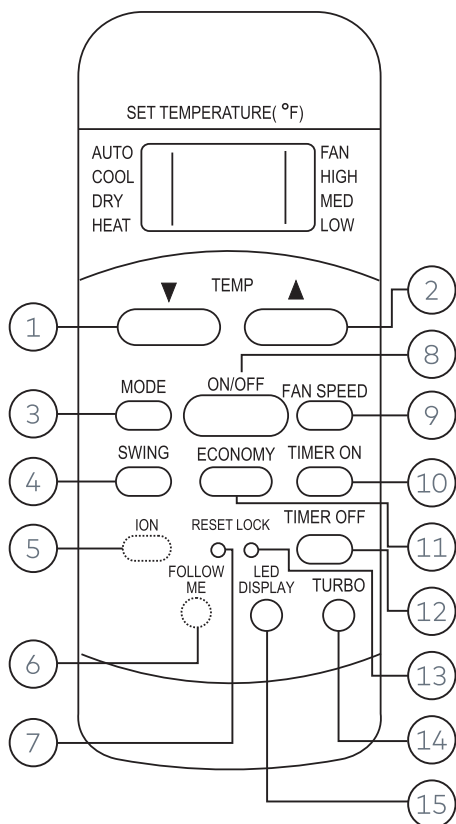

8. ON/OFF Button

Operation starts when this button is pressed and stops when the button is pressed again.

9. FAN SPEED Button

Used to select the fan speed in four steps:

➔ AUTO ➔ LOW ➔ MED ➔ HIGH

Note:

Med fan speed is optional.

10. TIMER ON Button

Press this button to activate the Auto-on time setting. Each press will increase the time setting in 30 minutes increments, up to 10 hours, then at 1 hour increments up to 24 hours. To cancel the Auto-on time setting, just press the button until the time setting is 0.0.

11. ECONOMY/SLEEP Button


Select this function during the sleeping time. It can maintain the most comfortable temperature and save energy. This function is available on COOL, HEAT or AUTO mode only.

Note:

While the unit is running under ECONOMY/ SLEEP mode, it would be cancelled if press MODE, FAN SPEED or ON/OFF button.

12. TIMER OFF Button

Press this button to activate the Auto-off time setting. Each press will increase the time setting in 30 minutes increments, up to 10 hours, then at 1 hour increments up to 24 hours. To cancel the Auto-off time setting, just press the button until the time setting is 0.0.

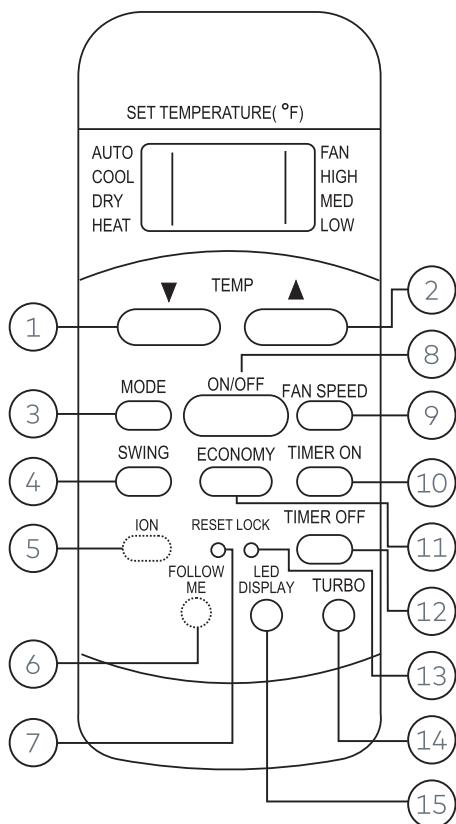

13. LOCK Button

Press this recessed button to lock all current settings, and the remote controller will not accept any operation except that of the LOCK. Use the LOCK mode when you want to prevent settings from being changed accidentally. Press the LOCK button again to cancel the LOCK function. A lock symbol will appear on the remote controller display when the lock function is activated.

14. Turbo Button (optional)

Used to start or stop the speed cooling/ heating. (Speed cooling/heating operates super high fan speed in cooling/heating mode.)

Note:

The unit system will automatically revert back to the previous settings after continue operating under speed cooling mode for about 20 minutes.

15. LED Display Button

Press this button to clear the display on the indoor unit, press it again to light the display .


4. Operation

Auto operation

Ensure the unit is plugged in and power is available.

The OPERATION indicator on the display panel of the indoor unit illuminates.

1. Press the **MODE** button to select Auto.
2. Press the **TEMP** button to set the desired temperature.
The temperature can be set within a range of 17°C~30°C (62°F~88°F) in 1°C (2°F) increments.
3. Press the **ON/OFF** button to start the air conditioner.

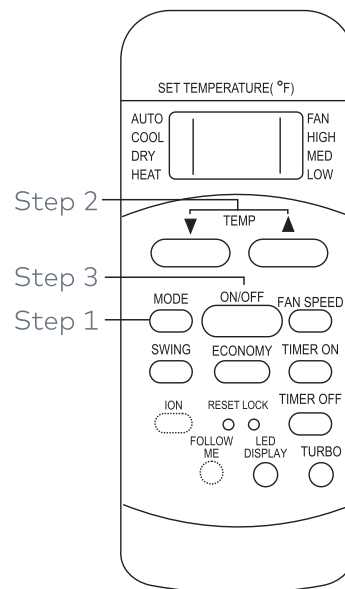


Note

1. In the Auto mode, the air conditioner can logically choose the mode of Cooling, Fan, Heating and Dehumidifying by sensing the difference between the actual ambient room temperature and the set temperature on the remote controller.
2. In the Auto mode, you can not switch the fan speed. It has already been automatically controlled.
3. If the Auto mode is not comfortable for you , the desired mode can be selected manually.

Cooling /Heating/Fan operation

Ensure the unit is plugged in and power is available.

1. Press the **MODE** button to select COOL, HEAT, (cooling & heating models only) or FAN mode.
2. Press the **TEMP** button to set the desired temperature.
The temperature can be set within a range of 17°C~30°C (62°F~88°F) in 1°C (2°F) increments.
3. Press the **FAN SPEED** button to select the fan speed in four steps- Auto, Low, Med, or High.
4. Press the **ON/OFF** button to start the air conditioner.

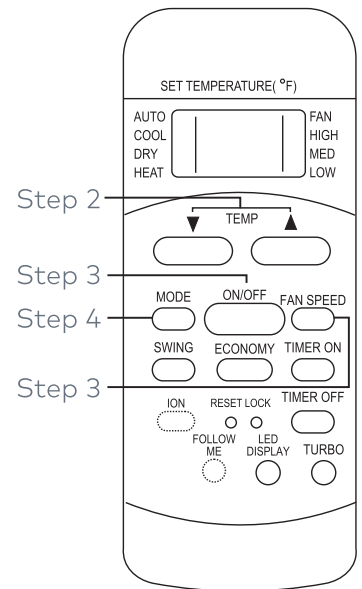

Note


In the FAN mode, the setting temperature is not displayed in the remote controller and you are not able to control the room temperature either. In this case, only step 1, 3 and 4 may be performed.

Dehumidifying operation

Ensure the unit is plugged in and power is available.

The **OPERATION** indicator on the display panel of the indoor unit illuminates.

1. Press the **MODE** button to select **DRY** mode.
2. Press the **TEMP** button to set the desired temperature.
The temperature can be set within a range of 17°C~30°C (62°F~88°F) in 1°C (2°F) increments.
3. Press the **ON/OFF** button to start the air conditioner.

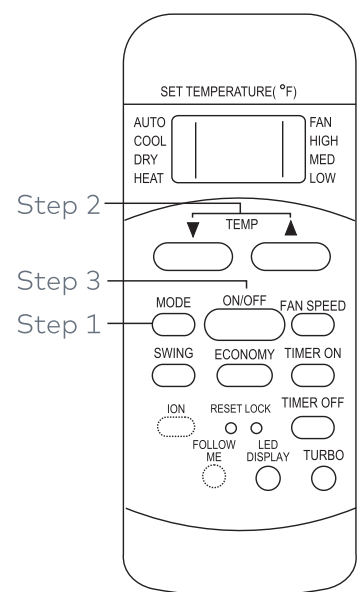

Note

In the Dehumidifying mode, you can not switch the fan speed. It has already been automatically controlled.

Timer operation


Press the TIMER ON button can set the auto-on time of the unit. And press the TIMER OFF button can set the auto-off time of the unit.

To set the Auto-on time

- Press the TIMER ON button. The remote controller shows TIMER ON, the last Auto-on setting time and the signal "h" will be shown on the LCD display area. Now it is ready to reset the Auto-on time to START the operation.
- Push the TIMER ON button again to set desired Auto-on time. Each time you press the button, the time increases in 30 minutes increments, up to 10 hours, then at 1 hour increments up to 24 hours.
- After setting the TIMER ON ,there will be a one-half second delay before the remote controller transmits the signal to the air conditioner. Then, after approximately another 2 seconds, the signal "h" will disappear and the set temperature will re-appear on the LCD display window.

To set the Auto-off time

- Press the TIMER OFF button. The remote controller shows TIMER OFF, the last Auto-off setting time and the signal "h" will be shown on the LCD display area. Now it is ready to reset the Auto-off time to START the operation.
- Push the TIMER OFF button again to set desired Auto-off time. Each time you press the button, the time increases in 30 minutes increments, up to 10 hours, then at 1 hour increments up to 24 hours.
- After setting the TIMER OFF ,there will be a one- half second delay before the remote controller transmits the signal to the air conditioner. Then, after approximately another 2 seconds, the signal "h" will disappear and the set temperature will re-appear on the LCD display window.

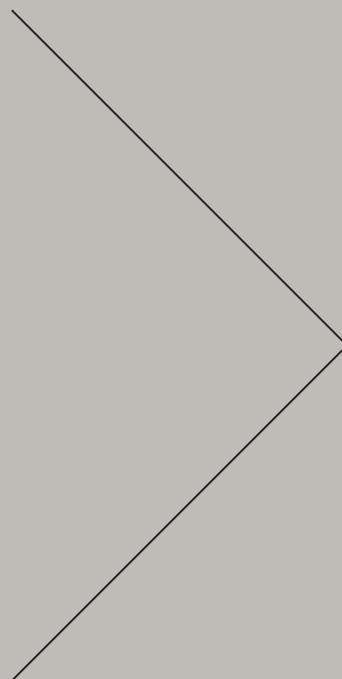

Always there.

SB4285

SB Electronics BV
Heescheweg 17
5388 RG NISTELRODE
sbelectronics.nl