

Het product koppelen met de Bluetooth-afstandsbediening:

1. Druk op de Bluetooth-knop aan de voorkant van het product. Het product laat een pieptoon horen en begint een signaal uit te zenden dat via Bluetooth moet worden gekoppeld.
2. Activeer de afstandsbediening door de ENTER-knop kort ingedrukt te houden.

De afstandsbediening zal dan onmiddellijk naar het product zoeken. Dit wordt aangegeven door de roterende laadaafbeelding en het knipperende verbindingspictogram. op de afstandsbediening gevolgd door de koppelingsvolgorde.

NOTITIE:

De afstandsbediening probeert te koppelen met het eerste product dat wordt gevonden. Zorg ervoor dat er geen andere producten in de buurt uitzenden om koppeling met het verkeerde product te voorkomen.

3. De afstandsbediening zoekt gedurende 1 minuut naar apparaten. Als er geen product kan worden gevonden, toont de afstandsbediening 'NO PROD' voordat deze terugkeert naar de slaapstand. Als dit gebeurt, herhaal dan stap 1 en 2.

4. Als de verbinding tot stand is gebracht, laat het product een tweede pieptoon horen en toont het externe scherm gedurende 4 seconden een ononderbroken verbindingspictogram en keert vervolgens terug naar het startscherm.

NOTITIE:

Na de eerste koppeling moeten de tijd en datum worden ingesteld voordat de afstandsbediening terugkeert naar het startscherm.

Solide pictogram

Instructies voor koppelen op afstand

NOTITIE:

Als er binnen 2 minuten geen paren op afstand zijn, stopt het product met uitzenden.

Nadat de afstandsbediening voor het eerst is opgestart en nadat de batterijen zijn vervangen, is het nodig om de tijd en datum in te stellen. Het is niet mogelijk om naar het startscherm en de productinstellingen te navigeren voordat de tijd en datum zijn ingesteld.

Het is mogelijk om deze instellingen op elk moment vanuit de menustructuur te wijzigen, zie pagina 19.

Tijd instellen

Het is vereist om de uur- en minuutcijfers onafhankelijk in te stellen.

1. Het eerste cijfer van de uurinstelling knippert. Gebruik de pijltjestoets om het eerste cijfer van de tijd in te stellen.
2. Bevestig de selectie door op de ENTER-knop te drukken, het tweede cijfer van het uur kan dan worden ingesteld.

3. Nadat het uur is ingesteld en bevestigd, moeten stap 1 en 2 worden herhaald om de minuten in te stellen.

Datum instellen

Zodra de tijd is ingesteld, gaat de afstandsbediening automatisch naar de datuminstelling.

1. Nadat u de laatste tijd hebt bevestigd, knippert 'Day' driemaal en verandert dan in een getal van twee cijfers, waarbij het eerste cijfer knippert. Dit tweecijferige nummer vertegenwoordigt de dag van de maand.

2. Gebruik de pijltjestoets om het eerste cijfer van de datum in te stellen en bevestig met de ENTER-knop.

3. Het tweede cijfer gaat knipperen en kan worden ingesteld volgens stap 2.

4. Nadat de dag is bevestigd, moet de maand worden ingesteld, dit wordt aangegeven doordat '1-12' op het scherm knippert.

5. Een numerieke waarde voor de maand kan worden ingesteld met behulp van de stappen 2 en 3 hierboven.

6. Als de maand eenmaal is ingesteld, kan het jaar worden ingesteld. Elk cijfer moet afzonderlijk worden ingesteld en bevestigd.

7. Ten slotte biedt de afstandsbediening een optie om de daglichtbesparende instellingen in of uit te schakelen. 'Aan' en 'Uit' kunnen worden geselecteerd met de pijltjestoetsen en worden bevestigd door op enter te drukken.

Nadat de tijd en datum zijn ingesteld, keert de afstandsbediening terug naar het startscherm en kan de normale werking worden hervat.

Het product wordt bediend met de afstandsbediening. De afstandsbediening bestaat uit een beeldscherm en zes aanraakgevoelige knoppen. De functie van elke knop en de betekenis van elk scherm pictogram wordt uitgelegd in de onderstaande afbeelding. De afstandsbediening biedt een volledig programmeerbare tijd- en temperatuurregeling met tal van extra handige bedieningsfuncties.

Het toestel kan in verschillende werkingsmodi worden bediend, waaronder handmatige bedieningsmodus, gebruikerstimer en vorstbeschermingsmodus. Er zijn ook geavanceerde bedieningsmodi zoals een runback-modus en ook een door de huisbaas beveiligde functie met pincode.

Knopfuncties

1. MENU - opent het hoofdproductmenu.

2. ENTER - wordt gebruikt om selecties en instellingen te bevestigen.

3. BACK - keert terug naar het vorige scherm. Indien 2 seconden ingedrukt, gaat de kachel naar de Comfort Off-modus.

4 & 5. Pijltjestoetsen - gebruikt om door de menu's te navigeren en het instelpunt van de kamertemperatuur aan te passen.

6. ADV - gebruik hangt af van de actieve modus en instellingen, meestal gebruikt om het programma vooruit te laten lopen in de timermodus of om een teruglooperperiode te starten in de handmatige / PIN-modus.

Geavanceerde knopfuncties en sneltoetsen

Comfort Uit - Houd 2 seconden ingedrukt

Temp-instellingen - Houd 2 seconden ingedrukt

Verwarmingsinstellingen - Houd 2 seconden ingedrukt

Service-info - Houd 2 seconden ingedrukt

Geavanceerd menu - Houd beide en 2 seconden ingedrukt

Fabrieksinstellingen - Houd beide en 5 seconden ingedrukt

NOTITIE:

Alle instellingswijzigingen en communicatie tussen de afstandsbediening en het apparaat worden aangegeven met een hoorbare 'piep' van het apparaat. Deze pieptoon geeft aan dat de verbinding tot stand is gebracht en dat het apparaat een opdracht heeft ontvangen van de afstandsbediening.

De afstandsbediening biedt de mogelijkheid van een aantal standaard bedieningsmodi,

- Timermodus: biedt de gebruiker de grootste flexibiliteit. Elke dag zijn er vier verwarmingsperioden beschikbaar, die voor elke dag van de week kunnen worden aangepast. De gewenste ingestelde temperatuur kan voor elk tijdvak afzonderlijk worden ingesteld
- Handmatige modus: handhaaft de weergegeven temperatuur voor onbepaalde tijd. De standaard 'comfort' temperatuur in de handmatige modus is ingesteld op 21 ° C, maar dit kan naar wens worden aangepast.
- Frost Protect: handhaaft een kamertemperatuur van 7 ° C. Deze modus moet worden gebruikt om bescherming tegen vorst te bieden.
- Comfort uit: geen regeling van de kamertemperatuur

Er zijn ook een aantal geavanceerde besturingsopties en functies beschikbaar

- Runback-modus: dit is een extra functie die beschikbaar is in de handmatige modus. Als deze modus actief is, werkt de handmatige modus gedurende een bepaalde tijdsperiode en keert dan terug naar de comfort-uit-modus.
- Verlagingsmodus: dit is een extra functie die beschikbaar is in de timermodus. Als deze modus actief is, regelt het apparaat de kamer op een vooraf ingestelde temperatuur tijdens de 'uit' periodes van de timer.

- **Adaptieve startmodus:** dit is een voorspellende modus die naast de timermodus werkt. Indien geactiveerd, berekent het automatisch wanneer het apparaat moet worden ingeschakeld, zodat de gewenste kamertemperatuur is bereikt vanaf het begin van een opwarmperiode. Als het niet actief is, zal het apparaat alleen inschakelen op de geprogrammeerde tijd.
- **PIN-vergrendelingsmodus:** deze modus vergrendelt het apparaat in de bestaande modus en laat alleen enkele basisfuncties toe om te werken. Eenmaal geactiveerd, moet de gebruiker een vooraf ingestelde pincode invoeren om de instellingen te wijzigen. Dit is ideaal waar het gewenst is om het gebruik en de functionaliteit van het toestel te beperken.

Het Home-scherm toont normaal gesproken de actieve werkingsmodus, het gewenste kamertemperatuurinstelpunt en de verwarmingsstatus. Alle actieve geavanceerde functies worden ook op het startscherm weergegeven. Als u op ENTER drukt terwijl u op het startscherm bent, wordt de huidige tijd weergegeven.

Weergave doelkamertemperatuur (instelpunt), dit is geen weergave van de werkelijke kamertemperatuur.

Weergave van de verwarmingsstatus van het product, dit geeft aan wanneer het apparaat actief aan het verwarmen is of een kamertemperatuur handhaaft, 'ON' wordt weergegeven. Anders wordt 'OFF' weergegeven

Actieve modusweergave, de actieve modus wordt onder aan het scherm weergegeven

Slaapmodus, wanneer de afstandsbediening inactief wordt gelaten, zal het externe display slapen en het scherm uitschakelen. Houd ENTER kort ingedrukt om de afstandsbediening weer uit de slaapstand te halen.

De afstandsbediening gaat naar de slaapmodus als hij de volgende intervallen inactief blijft

Startscherm - Slaapstand na 10 seconden

Menuschermen - Slaapstand na 15 seconden

Instellingen - Slaapstand na 30 seconden

NOTITIE:

Wanneer de afstandsbediening ontwaakt, moet hij naar de verwarming zoeken en er opnieuw verbinding mee maken. Dit gebeurt automatisch en wordt aangegeven door het verbindingspictogram en de koppelingsafbeelding. Zodra het koppelen is voltooid, piept het product en is het startscherm van de afstandsbediening zichtbaar.

Thuis scherm

De afstandsbediening en menu's worden genavigeerd met behulp van het toetsenbord met zes knoppen. Om de bedieningsmodus te selecteren / wijzigen, drukt u op de MENU-knop. De afstandsbediening gaat dan naar de basismenustructuur, dit menu biedt de mogelijkheid om snel de volgende opties te selecteren, elke optie wordt weergegeven door een pictogram.

- **Timermodus:** activeer de modus of stel / wijzig de programmatijden en temperaturen,
- **Handmatige modus:** activeer de handmatige verwarmingsmodus,

- Frost Protect: Activeer de vorstbeschermingsmodus,
- Tijd & datum: wijzig de instellingen voor tijd en datum
- UIT: Activeer de modus Comfort uit

De geprimeerde modus voor selectie wordt aangegeven door het knipperende pictogram, gebruik de pijltoetsen om naar het gewenste pictogram te navigeren en bevestig de selectie met de ENTER-toets. Afhankelijk van de geselecteerde modus wordt u mogelijk om verdere actie gevraagd, zie de relevante sectie met betrekking tot deze modus.

De kachel is uitgerust met een instelbare elektronische thermostaat waarmee de kamertemperatuur in alle bedrijfsmodi kan worden geregeld. De minimaal regelbare beschikbare kamertemperatuur is 7 ° C en de maximale temperatuur is 30 ° C.

Een temperatuur van 21 ° C staat voor een normale 'Comfort' kamertemperatuur en deze is standaard ingesteld in de handmatige modus. Vorstbeveiliging heeft een standaardwaarde van 7 ° C. De temperaturen in de timermodus kunnen worden aangepast aan de toepassing.

Het temperatuurinstelpunt kan in elk stadium worden aangepast met behulp van de pijlen omhoog en omlaag wanneer het startscherm actief is.

Thermostaatregeling

Navigatie en modi selecteren

Timer schema

Handleiding

Modus

Frost Protect


Tijd datum

Comfort uit

De afstandsbediening biedt de mogelijkheid om de warmteafgifte van het toestel te selecteren tussen HI- en LO-warmte-instellingen, HI-warmte is standaard ingesteld. Dit is een algemene warmte-instelling en zodra deze is ingesteld, werken alle andere bedieningsmodi met deze instelling.

Om de kookstand in te stellen / te wijzigen,

- Houd vanuit het startscherm de ADV-knop 2 seconden ingedrukt. De afstandsbediening gaat naar het warmtekeuzeschermb.
- Gebruik de pijltjestoetsen om naar de gewenste instelling te navigeren en bevestig met de ENTER-toets.
- De afstandsbediening keert terug naar het slijpschermb en alle verwarmingsmodi werken met de geselecteerde warmteafgifte.

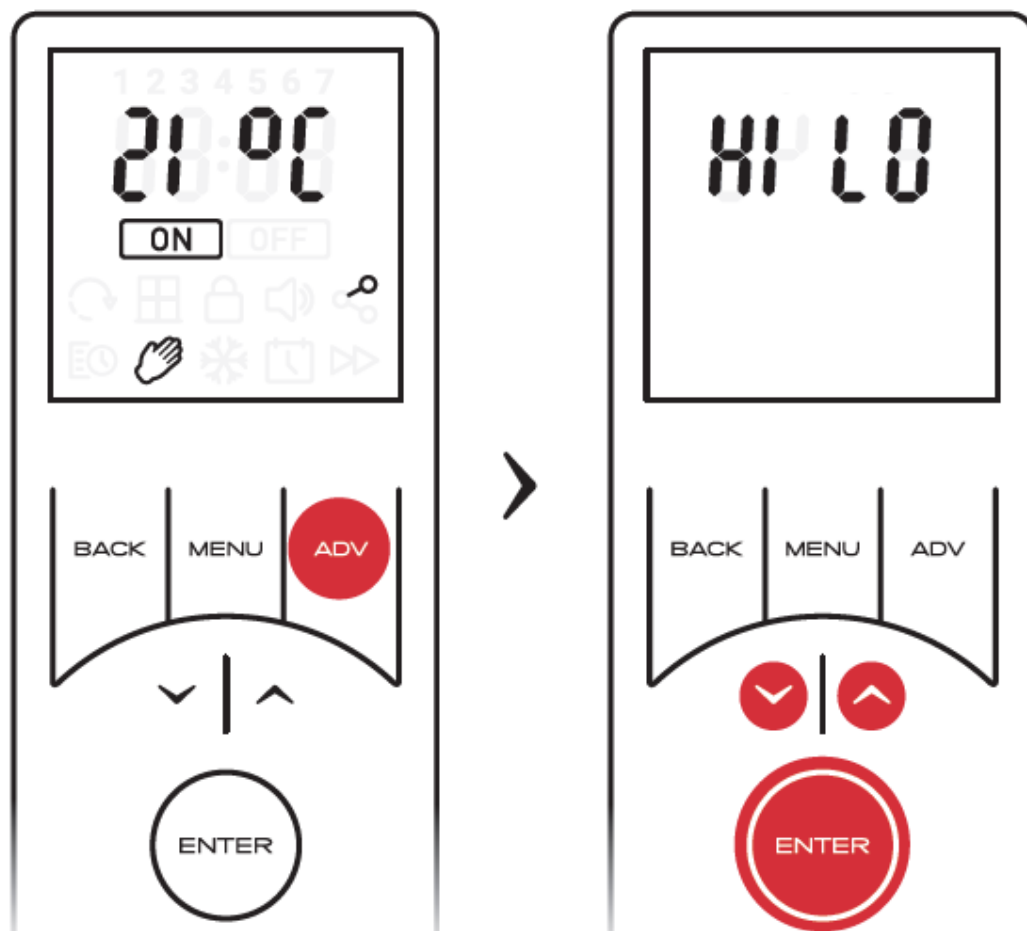

De Timer biedt de meest efficiënte werkingsmodus voor een voorspelbare warmtevraag.

De gebruiker heeft het flexibiliteitsprogramma tot vier verschillende tijd- en temperatuurprofielen per dag, per week. De gebruiker heeft de mogelijkheid om de temperatuur tijdens elke verwarming aan te passen

periode en extra functies zoals 'Advance' en setback dragen bij aan de flexibiliteit en comfort van deze verwarmingsmodus.

De timer activeren

Om de timermodus te activeren:

- Druk op de MENU-toets vanuit het startscherm.
- Gebruik de pijltoetsen om het schemapictogram te markeren,
- Druk op ENTER om de timerinstellingen te openen.
- Zorg ervoor dat 'Aan' is gemarkeerd en druk nogmaals op ENTER om de timermodus te activeren.

De actieve instellingen en de ingestelde streeftemperatuur worden op het startscherm weergegeven.


Timer-modus

NOTITIE:

Als Adaptieve start is ingeschakeld, werkt de verwarming mogelijk buiten de geprogrammeerde verwarmingsperiode. Dit is normaal en is vereist om de adaptieve startfunctie werkt correct.

NOTITIE:

Als de terugzetmodus is ingeschakeld, zal de verwarming niet terugkeren naar uit buiten de geprogrammeerde 'Aan' periodes. Het apparaat blijft actief en regelt naar de vooraf ingestelde verlagingstemperatuur.

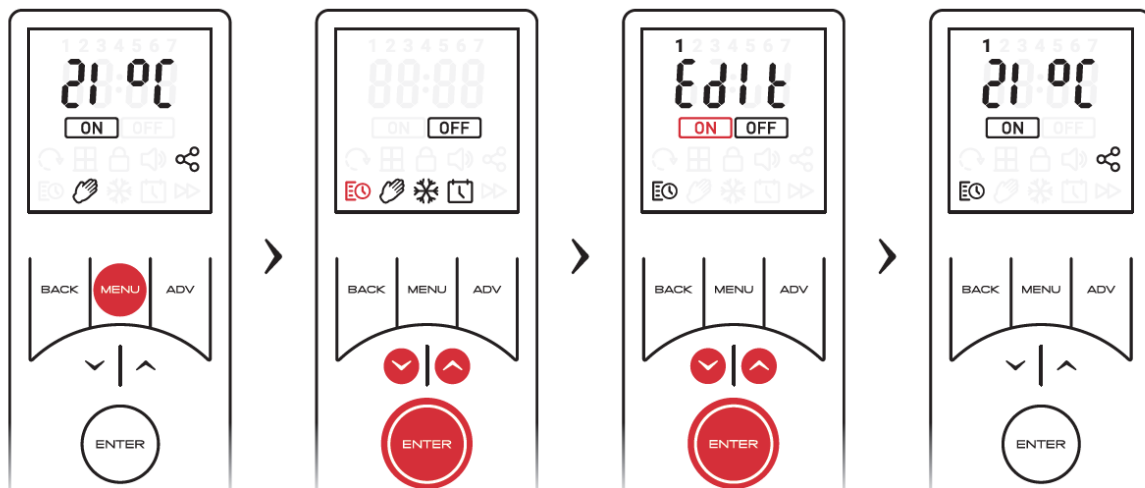

Tijdprofielen instellen / wijzigen

- Druk op de MENU-toets vanuit het startscherm.
- Gebruik de pijltoetsen om het schemapictogram te markeren,
- Druk op ENTER om de timerinstellingen te openen.
- Gebruik de pijltoetsen om 'Bewerken' te markeren en druk nogmaals op ENTER om de selectie te bevestigen.
- Gebruik de pijltjestoetsen om de dag van de week die u wilt instellen te selecteren en te bevestigen met de ENTER-toets.

Gebruik de pijltoetsen om de periode (1-4) te selecteren die u wilt instellen en bevestig met de ENTER-toets.

- Gebruik de pijltjestoetsen om de 'Aan' tijd te bewerken, bevestig elk cijfer met ENTER

sleutel. Nadat het laatste cijfer is bevestigd, zal de afstandsbediening automatisch het instelpunt invoeren

instelscherm.

- Stel met de pijltjestoetsen de gewenste temperatuur in, bevestig met de Enter toets.

- De 'Uit' tijd moet dan op dezelfde manier worden ingesteld als de 'Aan' periode.

U keert dan terug naar het instelscherm Periode, met de volgende periode gemarkeerd.

De vorige periode is met succes ingesteld en wordt bevestigd door een pieptoon van de apparaat. De rest van de periodes kunnen dan worden ingesteld volgens de bovenstaande procedure.

Als alternatief kan de instelmodus van de timer worden verlaten door op MENU of continu te drukken


door op de BACK-toets te drukken


NOTITIE:

Als de MENU-toets of de BACK-toets wordt gebruikt, verlaat u de instelmodus vanaf de tijd of

temperatuurinstelscherm de wijzigingen worden niet opgeslagen, het is essentieel dat de

de laatste 'Uit'-tijd wordt bevestigd en er klinkt een pieptoon van het apparaat voordat het wordt afgesloten

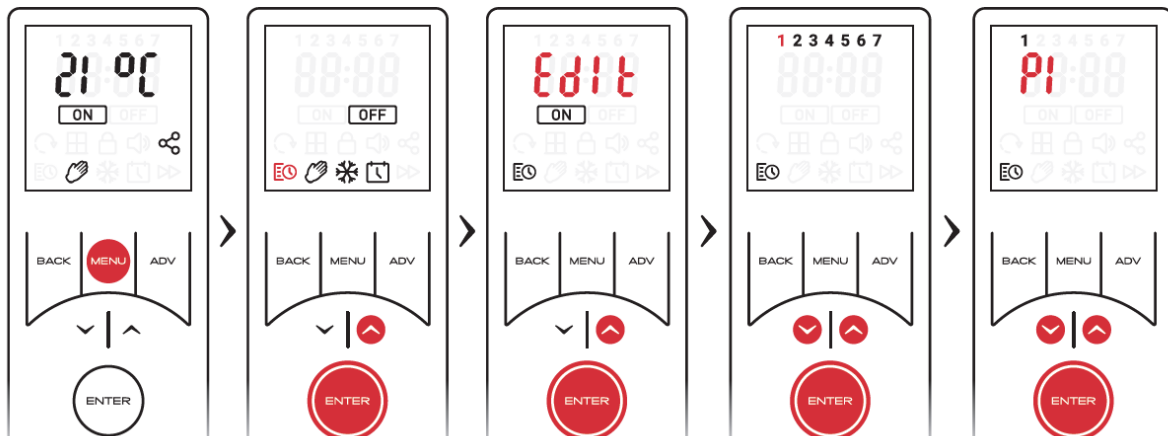

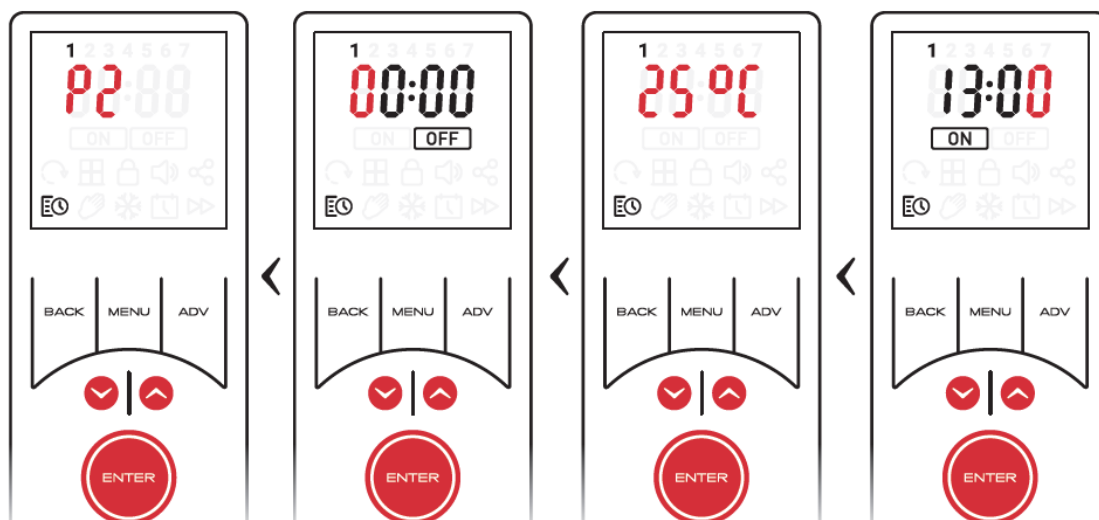

Gebruik de pijltoetsen om de periode (1-4) te selecteren die u wilt instellen en bevestig met de ENTER-toets.

- Gebruik de pijltjestoetsen om de 'Aan' tijd te bewerken, bevestig elk cijfer met ENTER sleutel. Nadat het laatste cijfer is bevestigd, zal de afstandsbediening automatisch het instelpunt invoeren instelscherm.

- Stel met de pijltjestoetsen de gewenste temperatuur in, bevestig met de Enter toets.

- De 'Uit' tijd moet dan op dezelfde manier worden ingesteld als de 'Aan' periode.

U keert dan terug naar het instelscherm Periode, met de volgende periode gemarkeerd.

De vorige periode is met succes ingesteld en wordt bevestigd door een pieptoon van de apparaat. De rest van de periodes kunnen dan worden ingesteld volgens de bovenstaande procedure.

Als alternatief kan de instelmodus van de timer worden verlaten door op MENU of continu te drukken

door op de BACK-toets te drukken

NOTITIE:

Als de MENU-toets of de BACK-toets wordt gebruikt, verlaat u de instelmodus vanaf de tijd of temperatuurinstelscherm de wijzigingen worden niet opgeslagen, het is essentieel dat de laatste 'Uit' -tijd wordt bevestigd en er klinkt een pieptoon van het apparaat voordat het wordt afgesloten

Tijdprofielen kopiëren en plakken

Het is mogelijk om het volledige tijdprofiel van de ene dag te kopiëren en naar een andere dag te plakken. Hierdoor worden alle vier de programmaperiodes en de bijbehorende tijd en temperaturen gekopieerd. Om een dagprofiel te kopiëren en te plakken:


- Gebruik in het dagselectiescherm de pijltoetsen om de dag te markeren die u wilt kopiëren.
- Houd de ADV-toets 2 seconden ingedrukt, 'COPY' knippert op het scherm om aan te geven dat het is gekopieerd,
- Gebruik de pijltjestoets om de dag te markeren waarnaar u het profiel wilt kopiëren.
- Houd de ENTER-toets 2 seconden ingedrukt, 'PSTE' knippert op het scherm en het apparaat piept om aan te geven dat de timers met succes zijn geplakt.
- Indien nodig kan hetzelfde profiel vervolgens naar andere dagen worden gekopieerd met behulp van dezelfde 'Plakken' procedure.

1. Houd ADV 2 seconden ingedrukt op maandag (1)

2. Druk op UP totdat donderdag (4) knippert

3. Houd ENTER ingedrukt om timers te plakken

1. Hold **ADV** for 2 seconds on Monday (1)

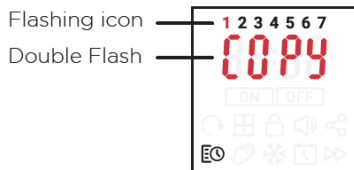

2. Press **UP** until Thursday (4) is flashing



3. Hold **ENTER** to paste timers onto selected day



Een continue verwarmingsmodus is in feite een constante verwarmingsperiode. De kachel zal een vooraf bepaalde kamertemperatuur voor onbepaalde tijd behouden, ongeacht de tijd totdat de modus wordt gewijzigd door de gebruiker.

Beschikbare continue verwarmingsmodi

Elk continu warmteprofiel is vooraf geladen met een standaard doeltemperatuurwaarde, maar is volledig instelbaar.

- Handmatige modus

- Standaard temperatuur 21 ° C

- Kan vanaf het startscherm worden gewijzigd in elke waarde binnen het temperatuurbereik van de verwarming.

- Vorstbeveiliging

- Standaard 7 ° C

- Kan vanaf het startscherm in elke waarde worden gewijzigd, maar zodra de

temperatuur wordt gewijzigd, keert het apparaat terug naar een standaard handmatige modus.

- Comfort uit

- Verwarming UIT, geen temperatuurregeling.


Een continue verwarmingsmodus activeren

Handmatige modus (comfort aan)

Deze modus negeert de gebruikerstimer en handhaaft de weergegeven temperatuur.

Handmatige modus activeren:

- Druk op de MENU-knop,
- Gebruik de pijltoetsen om het handpictogram te markeren en druk op ENTER om te bevestigen.
- Gebruik de pijltjestoetsen om de doeltemperatuur aan te passen.

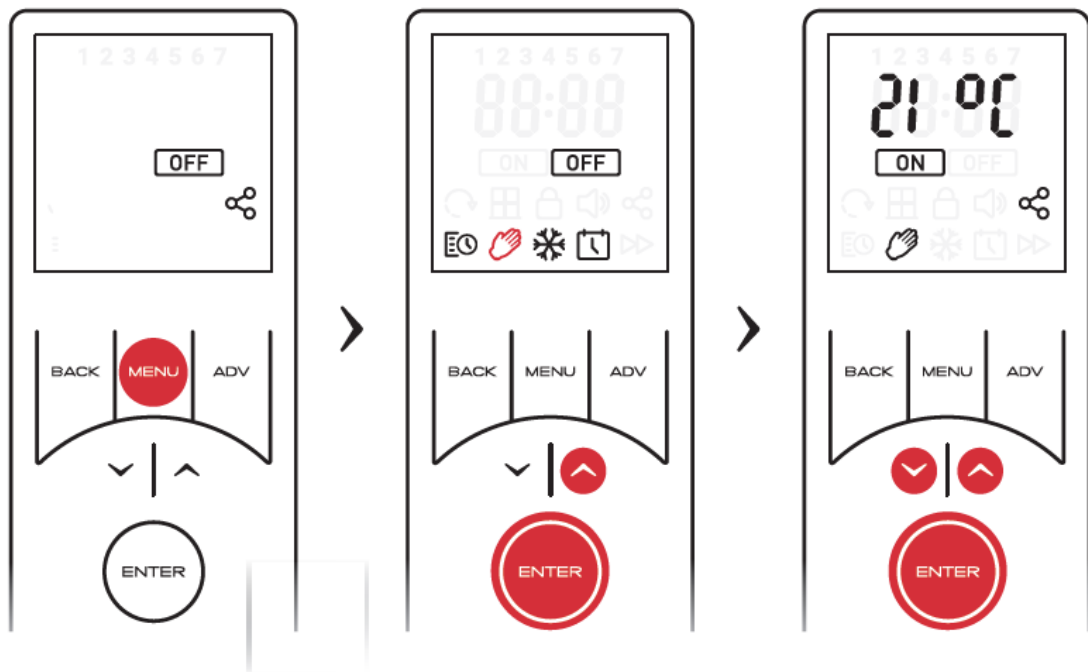

Frost Protect


Deze modus zorgt voor een constante kamertemperatuur van 7 ° C. Deze modus is niet bedoeld voor menselijk comfort en moet worden gebruikt om bescherming tegen vorst te bieden. Deze modus

wordt aangegeven door het Frost-pictogram.

Om de Frost Protect-modus te activeren:

- Druk op de MENU-toets vanuit het startscherm.

- Gebruik de pijltjestoetsen om het Frost Icon te markeren,
 - Bevestig de selectie door op de ENTER-toets te drukken,
 - Het startscherm wordt opnieuw geconfigureerd om aan te geven dat de vorstbeschermingsmodus actief is.
 - Als alternatief kan de vorstbeschermingsmodus rechtstreeks vanuit de handleiding worden geopend
- modus door op de pijl omlaag te drukken totdat het instelpunt 7 ° C bereikt.

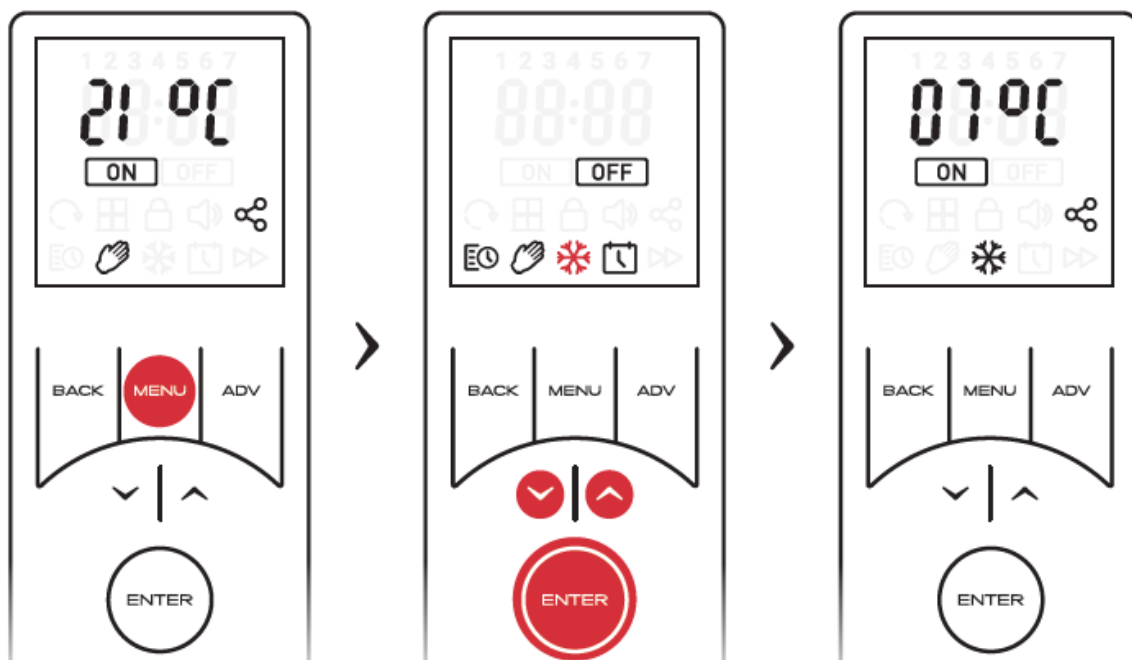


Comfort uit

Indien geactiveerd, biedt dit apparaat geen regeling van de kamertemperatuur. Geen actief modus is zichtbaar op het scherm, maar de afstandsbediening geeft de huidige tijd weer en dag om aan te geven dat het apparaat in de modus Comfort uit staat. Het externe scherm zal nog steeds terugkeren in slaapstand.

Om de comfort-uit-modus te activeren:

- Druk op MENU vanuit het startscherm,
- Gebruik de pijltoetsen om het pictogram UIT te markeren,
- Druk op ENTER om de selectie te bevestigen,
- Als alternatief kan de Comfort Off-modus op elk moment worden geactiveerd als de BACK

knop wordt 2 seconden ingedrukt

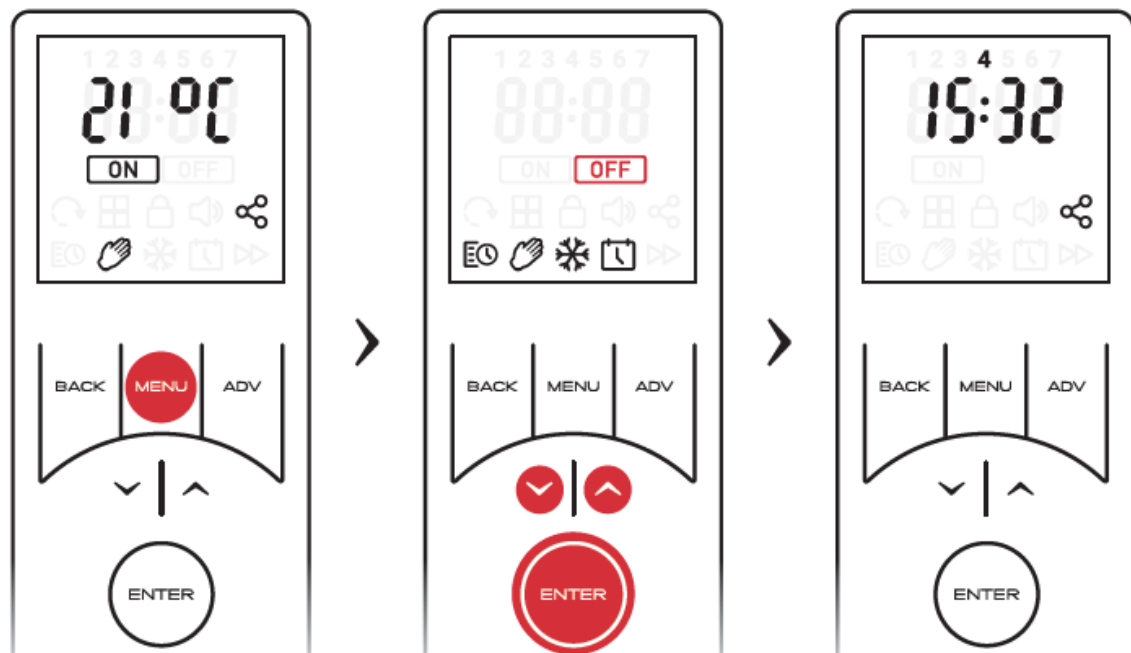

Deze functies wijzigen het normale gedrag van de werkingsmodi van de apparaten. Welke geavanceerde functies beschikbaar zijn, hangt af van de actieve bedrijfsmodus, een geavanceerde functie is bijvoorbeeld alleen beschikbaar als de timermodus actief is en op dezelfde manier is een teruglooppuntfunctie alleen beschikbaar voor continue verwarmingsmodi.

De 'Geavanceerde' functie

De ADV-knop dwingt het volgende timersegment vroegtijdig te activeren, dit forceert een tijdelijke wijziging en heeft geen invloed op het timerschema. Dit geeft de gebruiker de flexibiliteit om een geprogrammeerde verwarmingsperiode vroegtijdig te beginnen of te beëindigen, met een druk op de knop.

Dit is handig als je thuis bent op een moment dat je dat niet had gepland, of als je weg moet als je de verwarming had gepland.

Als de afstandsbediening OFF, Schedule Icon of geen doeltemperatuur weergeeft, en warmte is vereist, druk dan op de ADV-knop. Als de afstandsbediening AAN weergeeft en verwarming niet nodig is, druk dan op de ADV-knop en de verwarming stopt met verwarmen tot het begin van de volgende AAN-periode.

Pre-action State

Actie

Gevolg

Verwarming aan (timermodus)

Advance geactiveerd

Verwarming aan periode geschakeld naar verwarming uit tot de volgende geplande 'Comfort Aan' periode.

Verwarming uit (timermodus)

Advance geactiveerd

Verwarming uit is overgeschakeld naar Verwarming aan tot de volgende geplande 'Verwarming uit'-periode.

Verwarming aan (vooruit actief)

Vooruitgeschakeld

Verwarming aan schakelt over naar verwarming uit. Het apparaat volgt het schema dat is ingesteld in het momenteel actieve timerprofiel

Verwarming uit (vooruit actief)


Vooruitgeschakeld

Verwarming uit Schakelt over naar verwarming aan. Het apparaat volgt het schema dat is ingesteld in het momenteel actieve timerprofiel.

De Runback-modus wijst een getimede periode toe aan een continue verwarmingsmodus. Zodra deze periode is verstreken, keert het apparaat terug naar de Comfort Off-modus. Als de terugloop is geactiveerd en de ADV-toets wordt ingedrukt vanuit een continue verwarmingsmodus, is het mogelijk om te kiezen tussen vier beschikbare tijdsduur. Zie Geavanceerde menu-instructies op pagina 28 voor details over het activeren van runback en het instellen van de tijdsperioden.

Runback initiëren

- Druk in een continue verwarmingsmodus op de ADV-knop om de runback-functie te starten. De kortste beschikbare runback-duur zal knipperend op het scherm verschijnen.
- Indien gewenst kunnen de extra runback-duurperioden worden geopend door op de ADV-knop te drukken. Er zijn vier runback-tijden beschikbaar om uit te kiezen.
- Blijf op Advance drukken totdat de gewenste uitlooptijd is bereikt
- Als u tevreden bent met de selectie, drukt u op ENTER om te bevestigen.
- Eenmaal actief zal het setpoint veranderen naar de vooraf ingestelde waarde die is geselecteerd tijdens de runback setup. Het setpoint kan op elk moment worden gewijzigd met de pijltjestoetsen.
- Het display zal dan elke 2 seconden afwisselen tussen de resterende teruglooptijd en het huidige temperatuurinstelpunt.

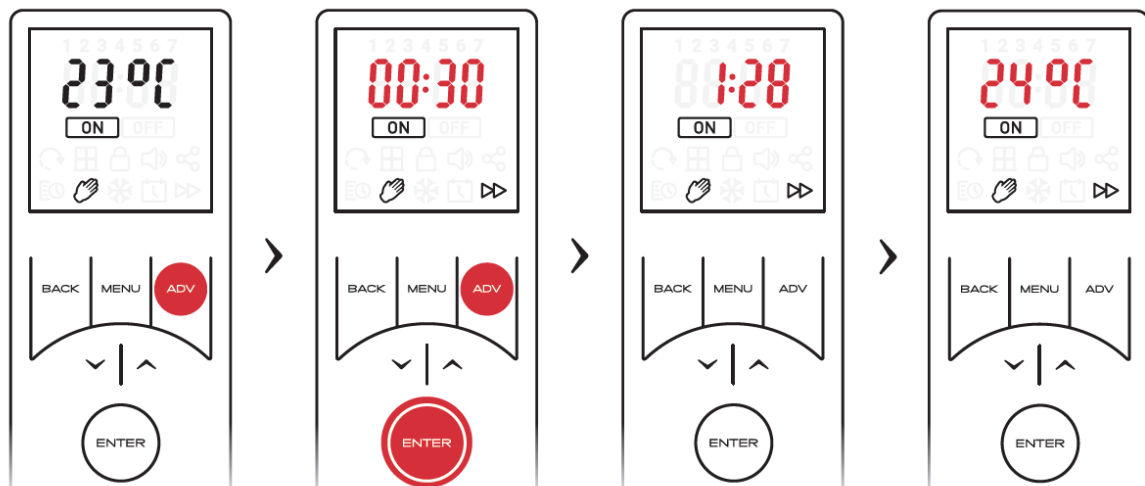

Runback deactiveren


- Gebruik tijdens een runback-periode de ADV-knop om door de runback-instellingen te bladeren totdat 'OFF' knippert.
- Druk op ENTER om terug te keren naar het startscherm in de vorige warmte-instelling van de verwarmingselementen.

Het geavanceerde menu bevat verschillende aanvullende instellingen die nodig zijn voor niet-standaard toepassingen en installatie. Vanuit dit menu kan de teruglooptime worden geactiveerd en kunnen de details worden ingesteld. Verlaging, PIN-blokkering en geavanceerde startopties worden ook vanuit dit menu bediend.

Om het geavanceerde menu te openen, houdt u de ADV- en MENU-knoppen 2 seconden ingedrukt. U kunt dan met de pijltjestoetsen door de vier geavanceerde menu-opties bladeren. Druk op ENTER om uw keuze te bevestigen.

De geavanceerde menu-opties zijn:

- Runback
- Terugzetten
- Adaptieve start
- PIN-blokkering

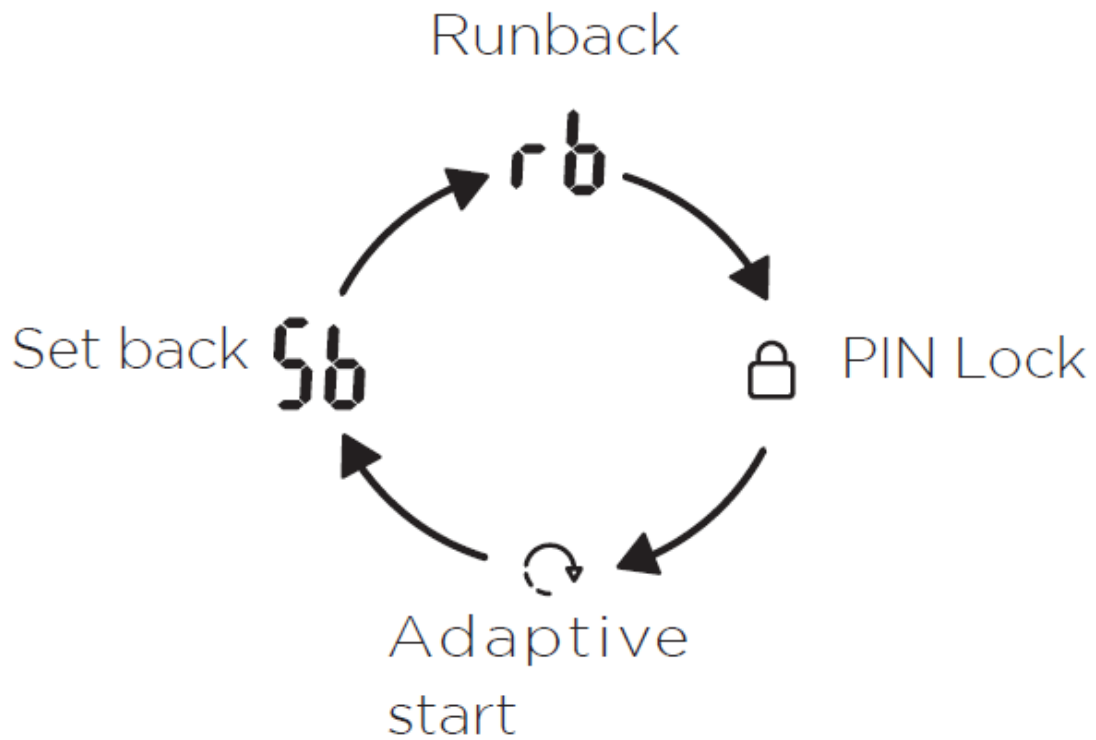

Runback-instellingen

Dit menu wordt gebruikt om de runback-functie te activeren en ook om de belangrijkste functieparameters in te stellen, zie 'Runback' in 'Geavanceerde modusfuncties' voor een beschrijving van deze modus.

Om de Runback-modus te activeren en in te stellen:

- Houd de ADV- en MENU-knoppen 2 seconden ingedrukt.
- 'rb' wordt gemarkeerd op het scherm
- Druk op ENTER om de Runback-instellingen te openen
- Gebruik de pijltjestoetsen om Runback AAN of UIT te zetten. Als u UIT selecteert, keert u terug naar het startscherm met Runback gedeactiveerd.
- Als u de runback-functie wilt activeren, markeer dan het 'ON' -pictogram en druk op ENTER om de runback-tijd te bewerken

Geavanceerd menu

Terug rennen

PIN-vergrendeling

Adaptieve start

Ga terug


U moet een maximale runback-duur selecteren, deze waarde kan zijn geselecteerd uit de voorgeprogrammeerde lijst. Elke maximale duur biedt vier selecteerbare uitlooperperioden. Zie onderstaande tabel voor een overzicht van de mogelijkheden beschikbaar:

Maximum Runback Duration	Selectable Runback options			
	Period 1	Period 2	Period 3	Period 4
0:30	0:15	0:20	0:25	0:30
1:00	0:15	0:30	0:45	1:00
1:30	0:15	0:30	1:00	1:30
2:00 (default)	0:30	1:00	1:30	2:00
4:00	1:00	2:00	3:00	4:00
6:00	1:30	3:00	4:30	6:00
8:00	2:00	4:00	6:00	8:00

Gebruik de pijltjestoetsen om de gewenste uitlooptijd te selecteren. Druk op ENTER om te bevestigen

en ga naar de Runback-temperatuurinstellingen.

- Gebruik de pijltjestoetsen om de gewenste Runback-temperatuur te selecteren. Druk op ENTER om activeer de Runback-timer en keer terug naar het startscherm.

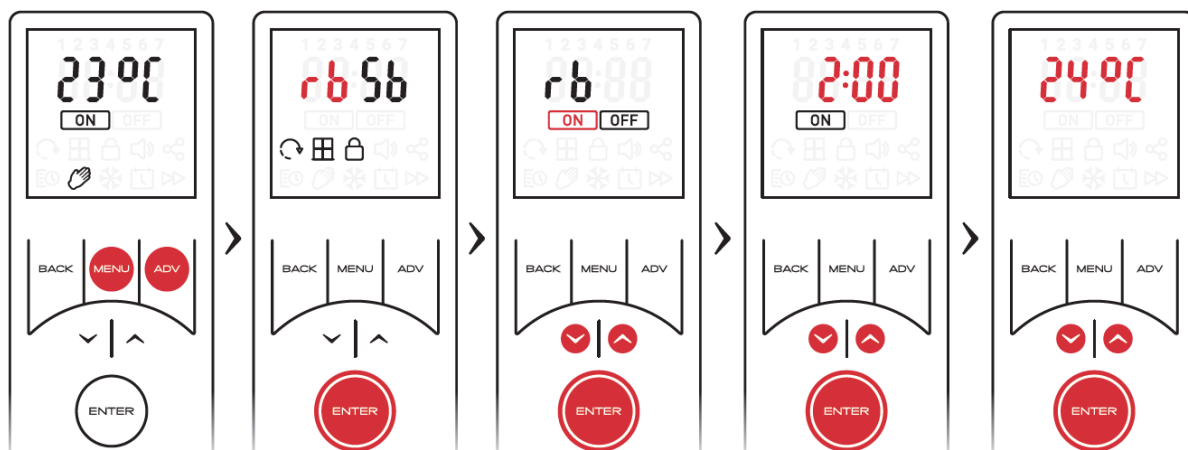

NOTITIE:

Indien geactiveerd, zal het temperatuurinstelpunt dat tijdens de modus is ingesteld setup (hierboven) actief zijn. Deze waarde kan tijdens het teruglopen tijdelijk worden aangepast modus bediening met behulp van de pijltjestoetsen.


Verlagingsinstellingen

Terugzetten is een functie die alleen de werking van de timermodus wijzigt. Wanneer Terugzetten is ingeschakeld, heft het elke verwarming uit-periode op om een constante temperatuur te handhaven tijdens verwarming uit-perioden.

Hiermee kan worden voorkomen dat de kamertemperatuur onder een minimumwaarde daalt als er geen warmtevraag is (Verwarming Aan).

Om de terugzetmodus te activeren en in te stellen:

- Houd de ADV- en MENU-knoppen 2 seconden ingedrukt.
- Gebruik de pijltjestoetsen om 'Sb' te markeren en bevestig met de ENTER-toets
- Gebruik de pijltoetsen om Terugzetten AAN of UIT te selecteren.
- Als u UIT selecteert, keert u terug naar het startscherm met Setback gedeactiveerd.
- Als het pictogram 'AAN' is geselecteerd, moet u een verlagingstemperatuur instellen.
- Gebruik de pijltjestoetsen om de gewenste verlagingstemperatuur te selecteren. Druk op ENTER om te bevestigen en terug te keren naar het homescherm. De verlagingmodus is actief

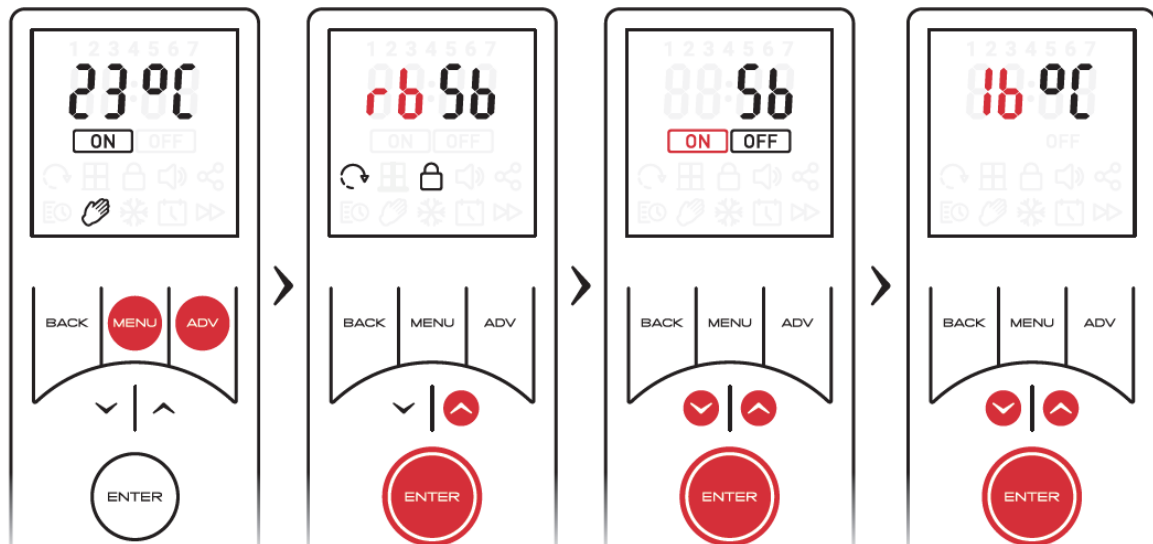

Adaptieve start

Adaptieve start is een voorspellende functie die alleen de werking van de timermodus wijzigt. Dit functie modelleert de verwarmingseigenschappen van de kamer en gebruikt die informatie om Verwarm de kamer voor om ervoor te zorgen dat de gewenste temperatuur is bereikt aan het begin van

de verwarming aan.


Als Adaptive Start bijvoorbeeld is uitgeschakeld, is de verwarmingstijd de tijd dat de verwarming begint te proberen de streef temperatuur te bereiken. Met Adaptive Start On is het

De verwarmer begint de kamer te verwarmen vóór de door de gebruiker gedefinieerde tijd voor verwarming aan, zodat

de doeltemperatuur wordt bereikt wanneer de gebruiker de starttijd Verwarming aan heeft gedefinieerd.

Adaptive Start activeren:

- Houd de ADV- en MENU-knoppen 2 seconden ingedrukt
- Gebruik de pijltjestoetsen om het adaptieve startpictogram te markeren en bevestig met de Enter toets
- Gebruik de pijltjestoetsen om Adaptive Start AAN of UIT te zetten
- Druk op ENTER om uw optie te bevestigen en terug te keren naar het homescherm. Als adaptief start is geactiveerd, is het pictogram zichtbaar in het startscherm van de timermodus.

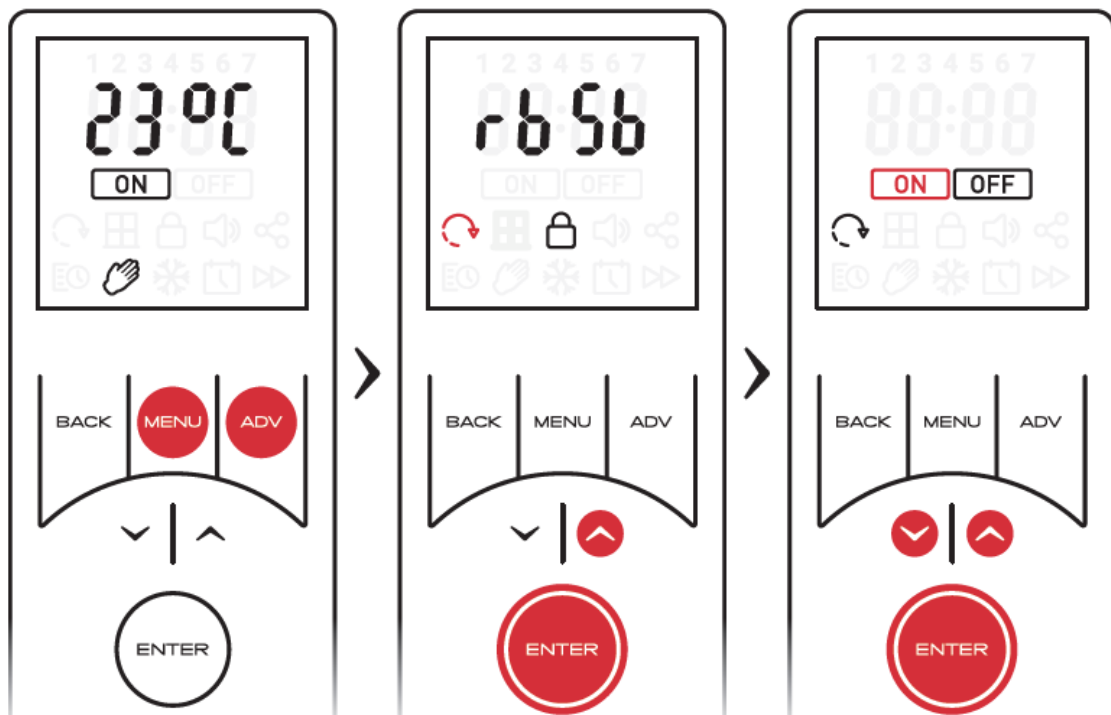

Dit is een voortdurend leren

functie, deze wordt dagelijks beïnvloed

door veranderingen in de

omgeving. De

kachel zal rekening houden

de begintemperatuur

van de kamer dus voorverwarmen

moet nauwkeurig blijven.

Het is belangrijk dat als er meerdere kachels in één ruimte worden geïnstalleerd, alle kachels de

Adaptive Start (AS) -functie ingeschakeld. Als dit niet het geval is, zullen kachels met AS ingeschakeld

Verwarm de kamer voor op de gewenste doeltemperatuur voor de kachels met AS uitgeschakeld

proberen om warmte af te geven

Het is waarschijnlijk dat als er meerdere kachels nodig zijn in één ruimte, dat de output van één kachel is

is mogelijk niet voldoende om de kamer alleen te verwarmen. Dit kan de berekening van de voorverwarmtijd veroorzaken

voor een groot deel uit te breiden als de kachels niet allemaal AS hebben ingeschakeld. Dit kan tot hitte leiden

op ongewenste momenten en overmatige slijtage aan sommige kachels.

Er wordt echter een limiet van twee uur op de berekening afgedwongen als AS op alle verwarmingen is ingeschakeld

en voorverwarmen duurt meer dan een uur, extreme omgevingsfactoren kunnen de

berekening of de kachels kunnen te klein zijn voor de kamer. Neem contact met ons op voor ondersteuning als uw voorverwarmtijd te lang lijkt.

PIN-vergrendeling

Deze vergrendelingsmethode maakt gebruik van een pincode die is ingesteld door de gebruiker. Indien geactiveerd, is het apparaat vergrendeld in de voorheen actieve modus en is de gebruiker beperkt tot basisfuncties. Om de modus of instellingen te wijzigen, moet de pincode opnieuw worden ingevoerd.

Het is belangrijk dat alle vereiste parameters zoals tijdprofielen en / of temperaturen zijn ingesteld en de gewenste modus is geactiveerd voordat de PIN-blokkering wordt toegepast.

De volgende tabel geeft een overzicht van de productfunctie nadat de pincode is vergrendeld

Actieve modus

Functie nadat PIN-vergrendeling is toegepast

Timer-modus

Alle functies worden uitgeschakeld, het apparaat blijft de vooraf ingestelde tijd- en temperatuurprofielen volgen. Geavanceerde functie is niet beschikbaar

Comfort aan

Alle functionaliteit wordt uitgeschakeld, het apparaat blijft regelen naar de vooraf ingestelde comfort op temperatuur. De runback-modus is niet beschikbaar

Vorstbescherming

Alle functionaliteit wordt uitgeschakeld, het apparaat blijft vorstbescherming bieden. De runback-modus is niet beschikbaar


Comfort uit

Alle functies worden uitgeschakeld, het apparaat blijft in de stand Comfort uit zonder verwarming of temperatuurregeling. De runback-modus (indien actief) kan worden gestart met de ADV-toets.

PIN-blokkering activeren:

- Zorg er eerst voor dat het apparaat zich in de gewenste werkingsmodus, continue verwarming of gebruikerstimer bevindt, zorg ervoor dat de gewenste temperatuur- of tijdprofielen zijn ingesteld en dat alle gewenste geavanceerde modi zijn ingeschakeld.
- Houd de ADV- en MENU-knoppen 2 seconden ingedrukt
- Gebruik de pijltoetsen om het Pin Lock-symbool te markeren en bevestig met de ENTER-toets.

- Gebruik de pijltoetsen om het eerste cijfer te selecteren. Druk op ENTER om het volgende cijfer in te stellen. Herhaal dit totdat alle vier de cijfers zijn ingesteld. Druk op ENTER om terug te keren naar het startscherm met de pincode van het apparaat vergrendeld.

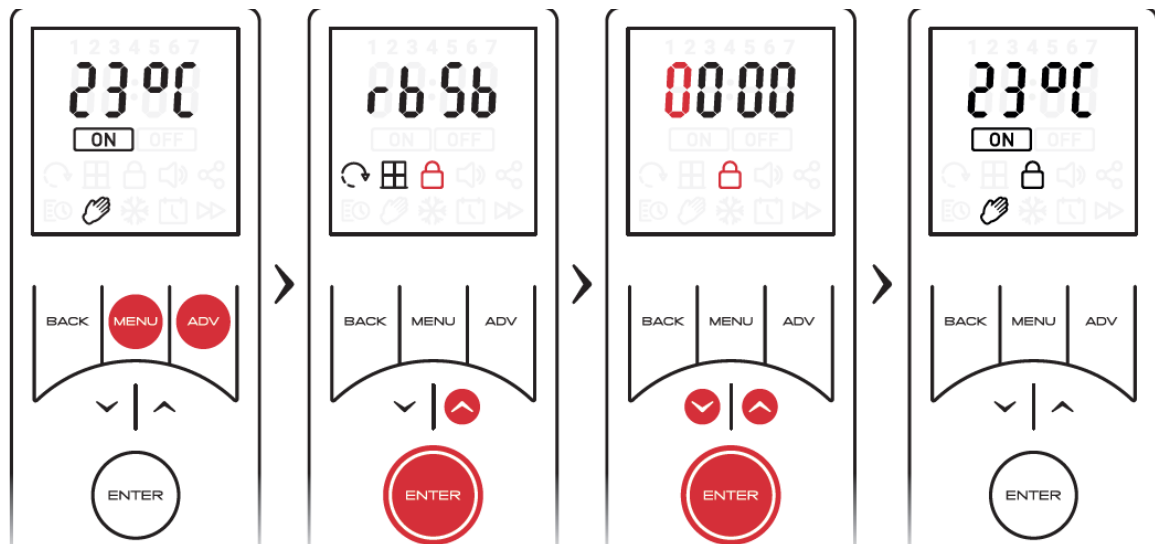


NOTITIE:

Nadat de pincode is ingesteld, moet u de pincode opnieuw invoeren als er een knop is wordt ingedrukt. De enige uitzondering is wanneer aan de criteria is voldaan om runback toe te staan modus met de ADV-toets.

De modus PIN-vergrendeling verlaten

- Druk op een willekeurige knop om de PIN-weergave te openen
- Gebruik de pijltjestoetsen om het eerste cijfer in te voeren. Druk op Enter om te bevestigen.
- Herhaal dit totdat alle vier de cijfers zijn ingevoerd en druk op Enter om te bevestigen.

Als de juiste pincode is ingevoerd, wordt het apparaat ontgrendeld en keert u terug naar het startscherm.

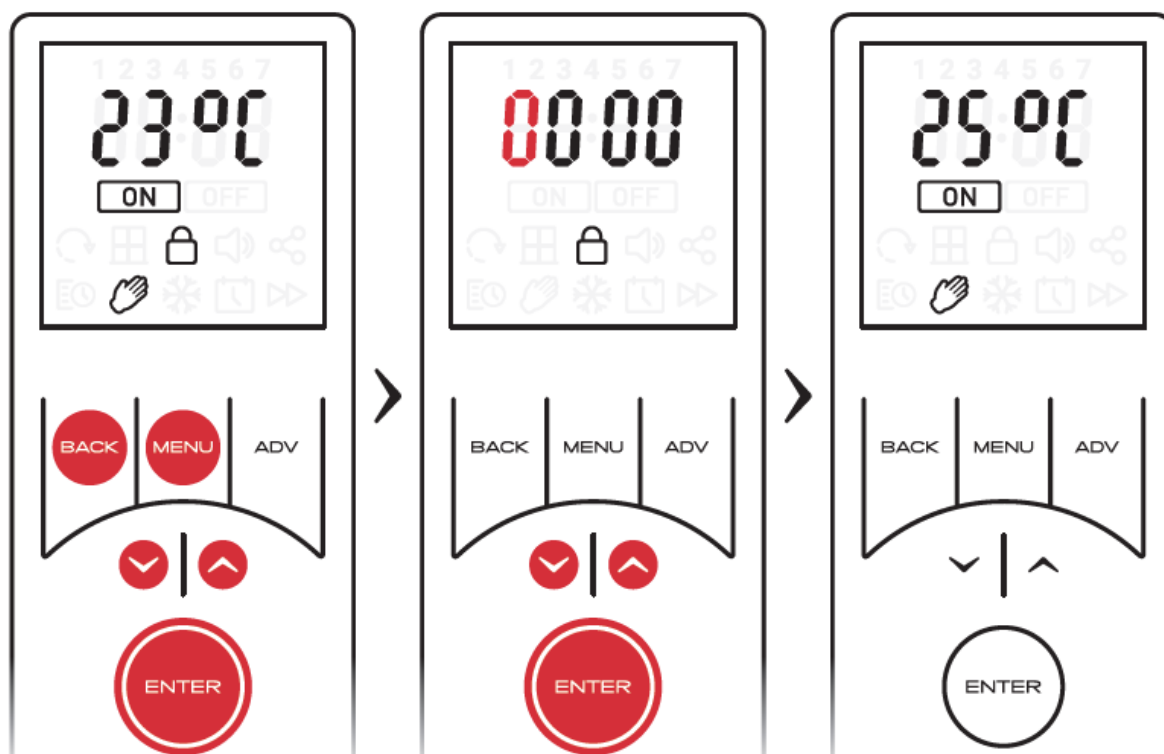

Indien onjuist, knippert het woord 'Inc' 1 seconde, 'Pin' wordt 1 seconde weergegeven en het scherm keert terug naar het startscherm met vergrendelde pincode.



Toestel-ID en softwareversies

Het apparaat en de afstandsbediening zijn voorgeladen met software om ervoor te zorgen dat deze correct zijn

operatie. In sommige gevallen kan het nodig zijn om naar de softwareversie te verwijzen


is geïnstalleerd op de afstandsbediening of het apparaat. Beide softwareversies samen met de unieke

De Bluetooth-apparaat-ID kan worden bekeken met de afstandsbediening

Om de informatie te bekijken:

- Houd ENTER 2 seconden ingedrukt
- Gebruik de pijltjestoetsen of de ENTER om door de informatiepagina's te bladeren
- Zodra alle informatieschermen zijn bekeken, keert de afstandsbediening terug naar het startscherm.

Als alternatief, als idol gedurende 5 seconden is, keert het scherm terug naar het startscherm. Je kan U kunt dit scherm op elk gewenst moment verlaten door op BACK te drukken.

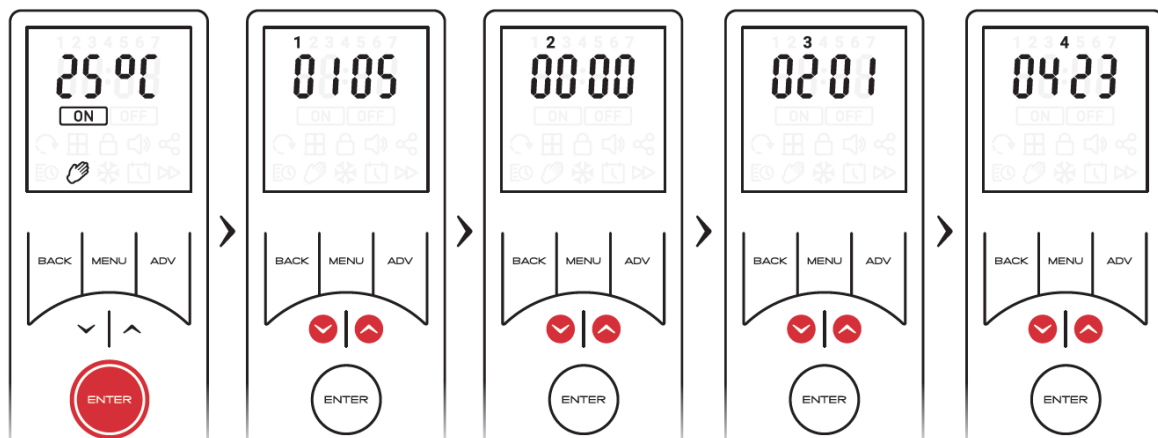


Toestel-ID en softwareversies

Het apparaat en de afstandsbediening zijn voorgeladen met software om ervoor te zorgen dat deze correct zijn. In sommige gevallen kan het nodig zijn om naar de softwareversie te verwijzen die is geïnstalleerd op de afstandsbediening of het apparaat. Beide softwareversies samen met de unieke De Bluetooth-apparaat-ID kan worden bekeken met de afstandsbediening

Om de informatie te bekijken:

- Houd ENTER 2 seconden ingedrukt
- Gebruik de pijltjestoetsen of de ENTER om door de informatiepagina's te bladeren
- Zodra alle informatieschermen zijn bekeken, keert de afstandsbediening terug naar het startscherm.

Als alternatief, als idol gedurende 5 seconden is, keert het scherm terug naar het startscherm. Je kan U kunt dit scherm op elk gewenst moment verlaten door op BACK te drukken.

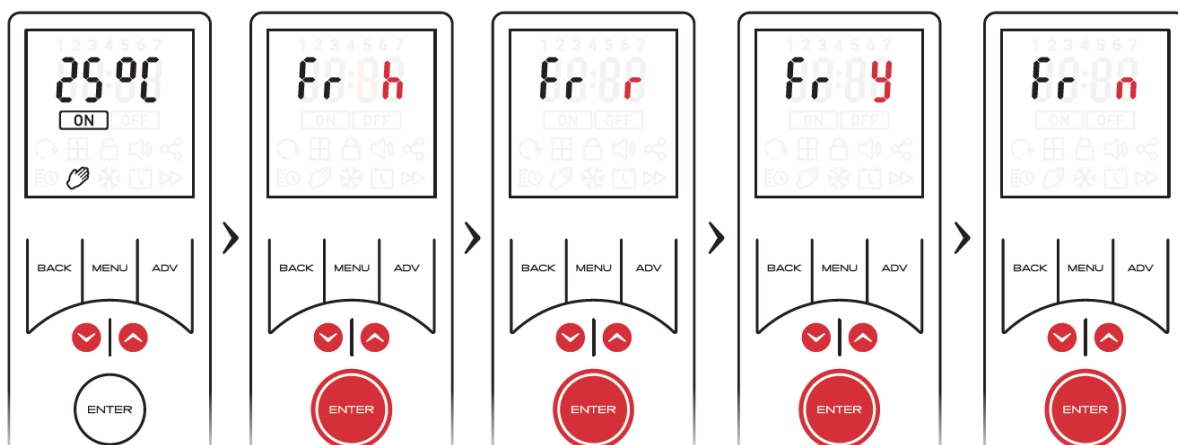

Als foutcode (Er 20) knippert op het afstandsscherm,
dit geeft aan dat er een probleem is met de kamer
temperatuursensor. Neem dan contact op met de klantenservice.

