

brennenstuhl®



DE	Bedienungsanleitung	2
GB	Instructions for use	3
FR	Mode d'emploi	4
NL	Bedieningshandleiding	5
SE	Bruksanvisning.....	6
ES	Manual de instrucciones	7
PL	Instrukcja obsługi	8
CZ	Návod k používání.....	9
TR	Kullanma kılavuzu	10
RU	Руководство по эксплуатации	11
SK	Návod na používanie	12

(NL) Bedieningshandleiding Automatische kabelhaspel

Inleiding

Lees voorafgaand aan het installeren van de haspel deze bedieningshandleiding volledig door. Berg de bedieningshandleiding zorgvuldig op en geef, indien nodig, deze door aan derden.

Bij levering inbegrepen

Controleer direct na het uitpakken of alle onderdelen aanwezig zijn en of het apparaat geen gebreken heeft.

1 x Automatische kabelhaspel
2 x Muuranker

Technische gegevens

Algemeen

Netspanning 230 V / 50 Hz
Oververhittingsbeveiliging ja
Draaibaar 180°

Type KT A92 V315 DE

Totale kabellengte 9 + 2 meter
Kabeltype H05VV-F3G1,5
Max. belasting:
Opgerold 1.400 Watt
Afgerold 2.000 Watt
Beschermingsklasse IP20
De automatische kabelhaspel is uitsluitend bedoeld voor gebruik in droge binnenruimten.

Type KT A92 N315 IP44 DE / BE

Totale kabellengte 9 + 2 meter

Type KT A162 N315 IP44 DE


Totale kabellengte 16 + 2 meter

Type KT A92 N315 IP44 DE / BE

Type KT A162 N315 IP44 DE

Kabeltype H07RN-F3G1,5
Max. belasting:
Opgerold 1.000 Watt
Afgerold 3.500 Watt
Beschermingsklasse IP44
De automatische kabelhaspel is bedoeld voor permanent gebruik buitenshuis.

Montage

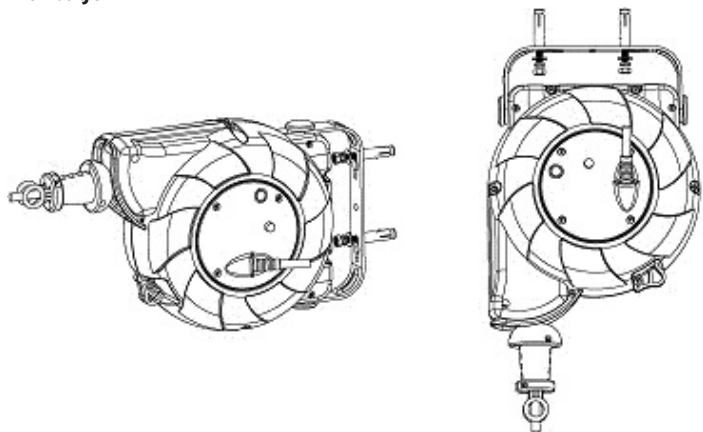

- De automatische kabelhaspel beschikt over een houder met twee montagegaten.
- Markeer bij het bevestigen de positie van de boorgaten met behulp van de montagegaten van de houder.
- Boor de overeenkomstige gaten.
- Bevestig de automatische kabelhaspel met geschikt montagemateriaal (M-6-schroeven).

Werking

- Steek de stekker van de automatische kabelhaspel in het stopcontact.
- Sluit een verbruiker op het randaardestopcontact van de automatische kabelhaspel aan.
- De automatische kabelhaspel beschikt over kabelbeheer met oprolautomaat.
- Na elke halve omwenteling klikt de kabel vast, in deze positie zit de oprolautomaat vast.
- Voor het oprollen van de kabel trekt u aan de kabel tot de rustpositie wordt opgeheven (niet meer hoorbaar) en laat de kabel dan langzaam oprollen.
- **BELANGRIJK:** De trekkrachten zijn zeer sterk. Laat de kabel nooit ongecontroleerd oprollen. Houd het uiteinde van de kabel vast en leid het langzaam in de richting van de automatische kabelhaspel.

Oververhittingsbeveiliging

- De LED van de automatische kabelhaspel brandt rood en duidt daarmee aan dat de oververhittingsbeveiliging actief is.
- Wanneer de oververhittingsbeveiliging wordt geactiveerd (56+/-5°C), gaat de LED uit.
- In dit geval moet de stekker uit het stopcontact worden getrokken.
- De automatische kabelhaspel kan na een bepaalde afkoeltijd weer in gebruik worden genomen door het indrukken van de rode knop.

Veiligheidsvoorschriften

- Alle installatie- en reparatiewerkzaamheden moeten door een erkende vakman worden uitgevoerd.
- Merk op dat bij het verwisselen van de kabel de L/N-geleider via de kortst mogelijke route op de klemmen moet worden aangesloten. Dit geldt ook voor de aardkabel, deze moet op de gemarkeerde klem worden aangesloten en minstens 12 mm langer zijn dan de andere L/N-geleider.
- De oververhittingsbeveiliging mag alleen worden vervangen door een component met dezelfde afmetingen.
- Voor het op- en afrollen moeten de stekkers uit het stopcontact worden verwijderd.
- De maximale belasting (zie technische gegevens) mag niet worden overschreden.

Ondehoud / Reiniging

Belangrijk: Let op dat de automatische kabelhaspel tijdens het reinigen niet onder spanning staat. Trek daarbij de randaardestekker van de automatische kabelhaspel uit het stopcontact.

Het product is onderhoudsvrij.

Voor het reinigen van de buitenzijde van de automatische kabelhaspel is een schone, droge doek voldoende. Let op dat de automatische kabelhaspel niet met vloeistof in aanraking komt.

Elektrische apparaten milieuvriendelijk vernietigen!

 **Elektrische apparaten behoren niet bij het huisvuil!**
Conform Europese richtlijn 2012/19/EG voor elektrische en elektronische apparaten moeten verbruikte elektrische apparaten gescheiden worden ingezameld en op een voor het milieu verantwoorde manier worden hergebruikt. Voor mogelijkheden over vernietiging van afgedankte apparaten kunt u informeren bij uw gemeente of stadsbestuur.

Adressen

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestraße 1-3 · D-72074 Tübingen

H. Brennenstuhl S.A.S. · 4 rue de Bruxelles · F-67170 Bernolsheim
lectra techniek ag · Blegistrasse 13 · CH-6340 Baar
www.brennenstuhl.com