


Montage-instructies


INKA CAT 6 Dca met de KS 6A data keystone

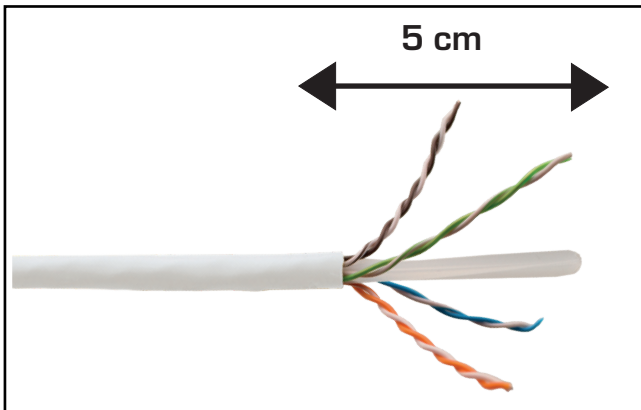


Strip de mantel van de INKA CAT 6 Dca UTP netwerkkabel op 5 cm.

Verwijder de mantel en draai de aderpennen (de kleine gekleurde kabels) uit elkaar.

Knip het plastic, daar waar de aderpennen omheen gedraaid waren, weg met een kniptang.

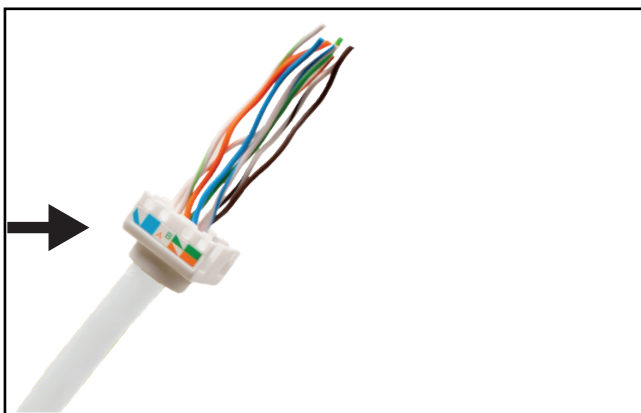


Haal de UTP-kabel door het kapje met kleuraanwijzingen heen.

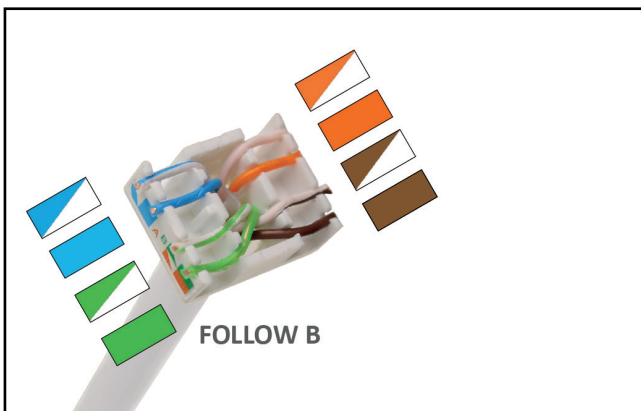

Haal de netwerkkabel door het kapje heen en draai de aderpennen los. U heeft nu 8 draadjes los van elkaar:

- | | |
|-------------|--------------|
| ▪ blauw/wit | ▪ oranje/wit |
| ▪ blauw | ▪ oranje |
| ▪ groen/wit | ▪ bruin/wit |
| ▪ groen | ▪ bruin |

Volg kleuraanwijzing B en plaats de draadjes goed in de ronde openingen. Knip de aderpennen recht, en kort af.

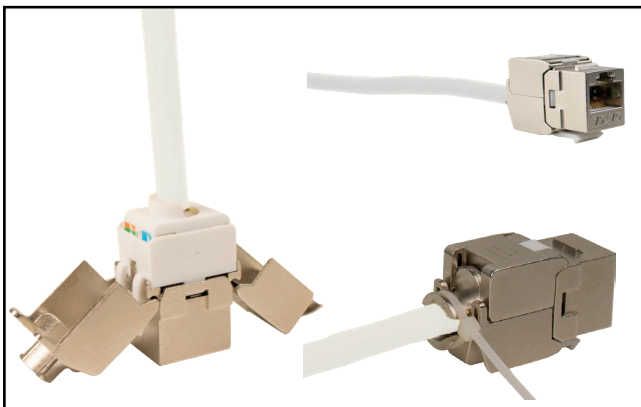


De UTP netwerkkabel is nu gemonteerd. Plaats het kapje dat verbonden is met de UTP netwerkkabel op de keystone en druk stevig aan. Het kapje past maar op 1 manier op de keystone.

Gebruik de tiwrap om de trekantasting te creëren. Trek de tiwrap strak om de keystone en knip overbodige tiwrap af.

Vervolgens kunt u de keystone in de data wandcontactdoos klikken.

Instructions de montage


INKA CAT 6 Dca avec KS 6A keystone données CAT 6A

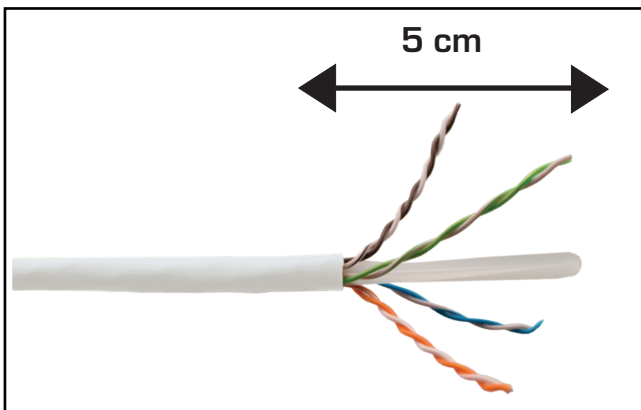


Dénudez la gaine du câble réseau INKA CAT 6 Dca UTP sur 5 cm.

Enlevez la gaine et détorsez les paires torsadées (les petits câbles colorés).

Coupez le plastique, qui était entouré des paires torsadées, à l'aide d'une pince coupe-câble.

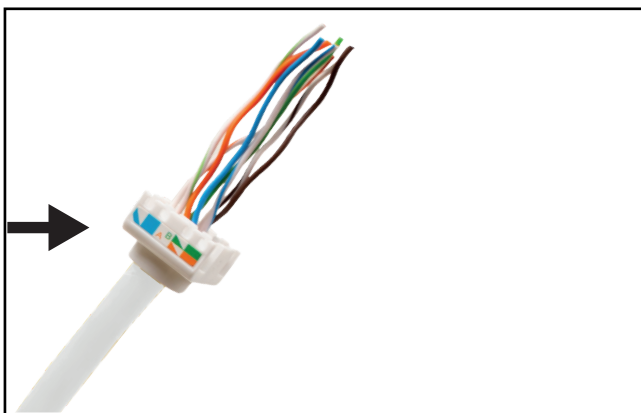


Passez le câble UTP au travers du capuchon avec les indications de couleurs.

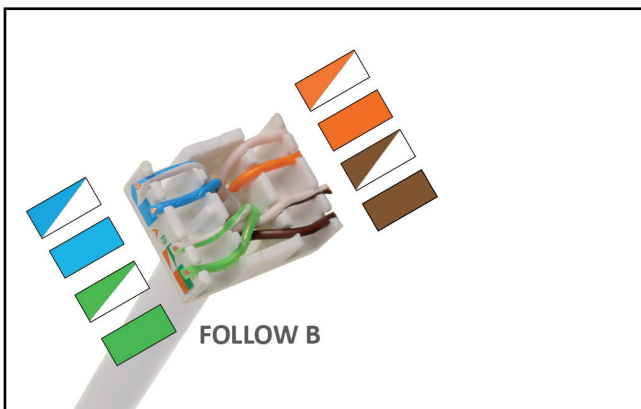

Faites passer le câble réseau au travers du capuchon et détorsez les paires torsadées. Vous avez maintenant 8 fils séparés les uns des autres:

- bleu/blanc ▪ orange/blanc
- bleu ▪ orange
- vert/blanc ▪ brun/blanc
- vert ▪ brun

Suivez l'indication de couleur B et installez correctement les fils dans les ouvertures rondes. Coupez les paires torsadées droites et sur une courte longueur.

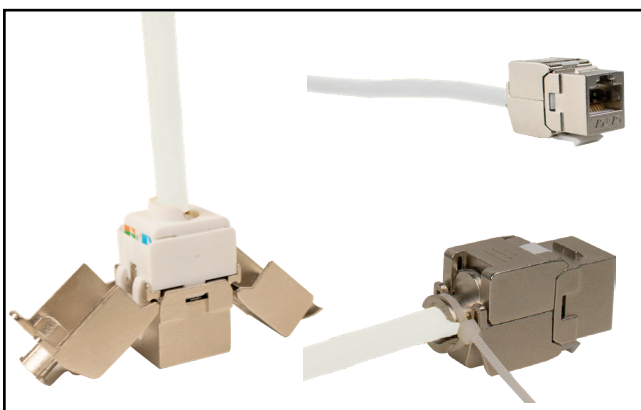

Placez le capuchon relié au câble réseau UTP sur le Keystone et appuyez fortement. Il n'y a qu'une position possible du capuchon sur le Keystone.

Utilisez l'attache-câble pour créer la décharge de traction. Tirez fermement sur l'attache-câble autour du Keystone et coupez l'attache-câble superflu.

Vous pouvez ensuite cliquer le Keystone dans la prise murale données.