



Installatiehandleiding Nederlands Cabinet Spot Led - Wit Rond

CE IP54



Art.nr: AVI11030WR54

Let op! Voor u aan de slag gaat met het installeren van deze inbouw LEDspot, moet u in uw meterkast de betreffende groep uitschakelen.

Wattage	3Watt
Lichtsterkte	>260 lumen
Lichtkleur	Warm Wit
Kelvin	2700 Kelvin
Lichtbundel	40 graden
Kantelbaar	Nee
Zaagmaat	55mm
Diameter	62mm
Inbouwdiepte	12mm


Zaag in uw plafond een rond gat van 55 millimeter.

De Cabinet spots zijn verkrijgbaar in sets van minimaal 1 tot maximaal 6 spots op 1 driver. Sluit de ministekkers van de spots aan op de verdeelbox welke zich aan de laag-voltage kant van de driver bevindt. De lusjes gaan in de lege, nog overige gaten.


De spots worden d.m.v de verdeelbox serieel aangesloten. Daarom moeten de meegeleverde lusjes in de lege aansluitingen, op de verdeelbox aangesloten worden.

Twijfelt u over het aansluiten van de elektra? Neem dan contact op met een gekwalificeerde electriciën.


Geïnstalleerd in 5 stappen

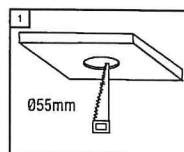


Stap 1 - Maak een gat in het plafond met een diameter van 55mm.

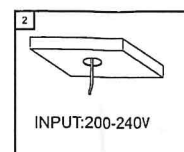


Stap 2 - Zorg ervoor dat de stroom uitgeschakeld is. Pak de fase- en nuldraad (vaak bruin en blauw).

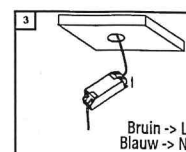


Stap 3 - Sluit de fase- en nuldraad aan, aan de L en N kant van driver. (staat op de driver/trafo aangegeven).

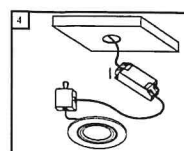

Stap 4 - Sluit de spots middels de verdeelbox serieel aan. Koppel de lusjes aan de lege aansluitingen.

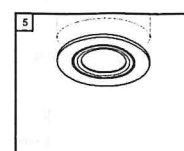

Stap 5 - Wanneer de inbouwspot goed is geplaatst zal deze zich tegen het plafond/opbouwframe klemmen.

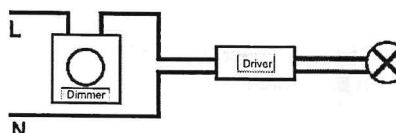

Glampère



Installation manual English Cabinet Spot Led - White Round

CE IP54



Art.no: AVI11030WR54

Please note! Before installing this recessed LED spotlight, you must switch off the relevant group in your meter cupboard.

Wattage	3Watt
Light intensity	>260 lumens
Light colour	Warm White
Kelvin	2700 Kelvin
Beam	40 degrees
Tiltable	No
Cutting size	55mm
Diameter	62mm
Installation depth	12mm


Cut a hole with a diameter of 55mm in your ceiling.

The Cabinet spots are available in sets of minimum 1 to maximum 6 spots for 1 driver. Connect the mini plugs of the spots to the junction box on the low voltage side of the driver. The loops must connect the empty remaining holes.


The spots are to be connected in series via the junction box. Therefore, the loops (supplied) are to be connected in the empty sockets on the distribution box.

Do you have doubts about connecting the electricity? Then contact a qualified electrician.


Install in 5 steps

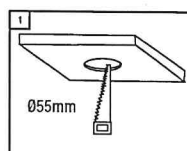


Step 1 - Cut a hole in the ceiling with a diameter of 55mm.

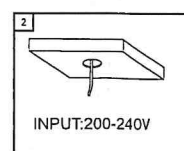


Step 2 - Make sure the power is off. Take the phase and neutral wire (usually brown and blue).

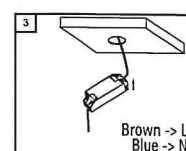

Step 3 - Connect the phase and zero wire, to the L and N side of driver, (indicated on the driver/trafo).

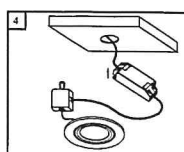

Step 4 - Connect the spots in series via the distribution box. Connect the loops to the empty connectors.

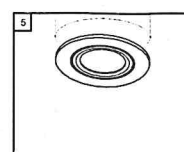

Step 5 - When properly installed, the recessed spotlight will clamp against the ceiling/frame.

