

APAC W

695020742

Gigabit WiFi inbouw access point

Dual Band 802.11ac Wave 2
Power over Ethernet
EasyMesh™ - WPA3



WiFi 5



SCAN de QR-code voor de uitgebreide
gebruikershandleiding of ga naar
<https://www.hirschmann-multimedia.com/>



<http://hm2.eu/apw>

V3.0.20211116NL

SNELSTARTGIDS



3 Inhoud van de verpakking




1. APAC W.
2. Kabelbinder.
3. Karton met info.
4. *Barcode label met serienummer.

*Niet in APAC W
SHOP 695020768.

4 Benodigheden voor installatie

- Inbouwdoos: minimaal U40 (82x60x40 mm).
- Power over Ethernet (minimaal 802.3af).
- Netwerkkabel Cat5e of hoger: geschikt voor PoE.
- Optioneel: 83x83 mm afdekplaat 695020802.
- Optioneel: 45x45 mm centraalplaat 695020765 (Niko compatible).
- Optioneel voor opbouw: opbouwrand 695020764.
- Geadviseerd gereedschap: kabelstripper 695020662.
- Geadviseerd gereedschap: zijkniptang voor datakabel 695020668.
- Geadviseerd gereedschap: schroevendraaier platte kop 2.4 mm.

5 Opbouwmontage

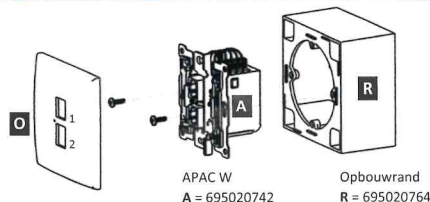

APAC W
A = 695020742

Opbouwrand
R = 695020764

6 Inbouwmontage




Q = Optioneel:
83x83 mm afdekplaat
of met Niko compatibel 45x45 centraalplaat.

APAC W
A = 695020742


I = Inbouwdoos
universeel ≥ U40

7 Montagepositie voorzijde

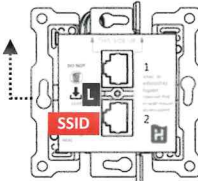

- De APAC W dient uitsluitend in deze positie gemonteerd te worden.
- De positie van de indicatie LED L bevindt zich aan de linkerkant in het midden aan de voorzijde.
- Verwijder het karton.
- Het SSID staat op de APAC W
- Bewaar deze gegevens voor later gebruik.

8 Montagepositie achterzijde

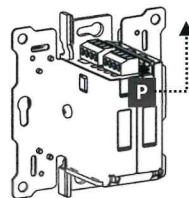


DEZE ZIJDE BOVEN



Op de achterkant van de
APAC W staat de juiste
montagepositie P gemarkeerd
met een dubbele pijl.

9 Aansluitkabel PoE geschikt

*Geadviseerd wordt de INKA Cat6 datakabel te gebruiken.

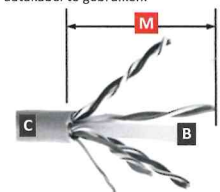

- Zorg ervoor dat de aansluitkabel aan het eind is afgekoppeld van de PoE voeding.
- Strip de mantel M van de netwerkkabel C op ca. 30 mm.
- Verwijder de plastic binnenkern B en draai de adersparen uit elkaar. Gebruik de zijkniptang om alle aders op de juiste lengte af te knippen.


10 Aansluitblok configuratie



1	WIT - ORANJE
2	ORANJE
3	WIT - GROEN
4	GROEN
5	WIT - BLAUW
6	BLAUW
7	WIT - BRUIN
8	BRUIN


Voor de juiste kleuren, zie ook de productlabel op de zijkant van de APAC W

11 Aansluiten netwerkkabel

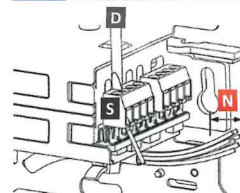

- Strip aders N van de netwerkkabel op ca. 4 mm blank.
- Gebruik een 2.4 mm platte schroevendraaier D voor het aansluiten van de aders.
- Draai de schroeven S uit het aansluitblok tot aan de bovenkant van het aansluitblok.
- Positioneer de aders onder het veertje in het aansluitblok en draai de schroef aan.

12 Trekcontlasting met kabelbinder

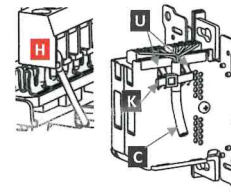

- Positioneer en begeleid de ader in opening van het aansluitblok zoals afgebeeld in H.
- Bevestig de kabelbinder K door twee- of een bij dunne netwerkkabel- metalen uitsparing(en) U.
- Trek de kabelbinder K vast om de kabel C en knip deze af.

13 Installatie en gebruik

- Monteer de APAC W in een inbouwdoos in de wand of met gebruik van een opbouwrand, op de wand.
- Voorzie de APAC W van een bijpassende afdekplaat of rand.
- Sluit de APAC W via PoE (802.3af) aan op een internet verbonden modem of switch. De APAC W wordt automatisch voorzien van een IP adres en zal zich initialiseren en configureren.
- **Verbreek de verbinding niet** en wacht totdat de LED niet meer knippert en is gedoofd. De APAC W is nu gereed voor gebruik.
- Open een web browser en maak verbinding met de gebruikers-interface via het IP adres of direct op: <http://SSID>.

14 Gebruikershandleiding

Raadpleeg de gebruikershandleiding voor het configureren van de APAC W via de gebruikersinterface, aanvullende instellingen, FAQ of probleemoplossingen. Tevens vindt u hier informatie over de APAC W in combinatie met de netwerkschakel CAS 8 of de Power over Ethernet Inserter HMPoE 15.

SCAN de QR-code voor de uitgebreide
gebruikershandleiding of ga naar
<https://www.hirschmann-multimedia.com/>



<http://hm2.eu/apw>

Alle getoonde afbeeldingen worden slechts ter illustratie gebruikt en kunnen afwijken van de aangeduide producten. Er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend.



Gebruik van de APAC W voor een ander doel dan dat beschreven in deze snelstartgids valt niet binnen de garantie en maakt garantie of aansprakelijkheid ongeldig.