





## LET OP! HET PLAATSEN VAN DE SUPERSOLA VALT ONDER UW EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID



Draag een Supersola altijd met twee personen. Zorg voor een veilige situatie en manier om de Supersola's het dak op te krijgen.



Hoe platter het oppervlak des te beter de Supersola hoge windbelasting kan verdragen. Plaats een Supersola daarom altijd op een volledig platte ondergrond.

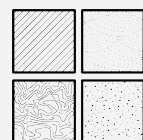

Een Supersola is geschikt voor de meest voorkomende dakbedekkingen en kan daarnaast direct op de grond geplaatst worden. Bij een dak met grind raden wij aan om het grind op de plaats van de Supersola aan de kant te schuiven. Bij een dak van PVC raden wij aan rubberen tegels onder uw Supersola te plaatsen.



Daken zijn berekend op een bepaalde belasting. Wanneer deze belasting wordt overschreden ontstaan er scheuren of erger. Een gevulde Supersola weegt ongeveer 95kg, wat neerkomt op 47,5 kg per vierkante meter. Let hierbij op dat je eigen gewicht ook nog aanwezig is bij het plaatsen en het dak zowel een volle Supersola als uw eigen gewicht moet kunnen houden. Bij twijfel raden wij u aan een constructeur te raadplegen.



Wij adviseren een minimale afstand tot de dakrand te houden. Rond een dakrand ontstaat bij harde wind turbulentie, waardoor de Supersola zou kunnen verschuiven. Neem voor elke verdieping 50cm afstand tot de dakrand. Dus op de eerste etage 50cm afstand, op de tweede etage 100cm afstand, enz. Hoger dan de 3e etage? Neem contact op met ons.




Hoe meer uw Supersola naar het zuiden 'kijkt' des te beter de opbrengst. Maar het gaat om procenten. Een Supersola richting het oosten of het westen levert ongeveer 9% minder energie op dan naar het zuiden.



Houd rekening met schoorstenen, bomen of andere objecten die schaduw op het zonnepaneel kunnen werpen. Wanneer er op één cel van het zonnepaneel schaduw valt, werkt het zonnepaneel niet. Zorg dus dat er zo min mogelijk schaduw op het paneel kan vallen. Mocht er toch schaduw zijn op bepaalde momenten van de dag, kies dan voor een plaats waar de schaduw zo vroeg mogelijk in de ochtend of zo laat mogelijk op de dag valt.

## Verbinden\*

\*Indien meegeleverd | Anders los verkrijgbaar

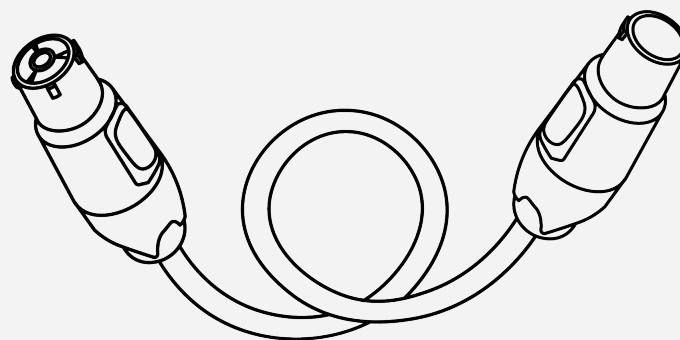


### Pak de verbindingkabel uit de doos

De verbindingkabel heeft op beide uiteinden een 'connector'. Sluit de ene connector aan op de al geplaatste Supersola en de andere connector op de te verbinden Supersola. Wanneer ze eenmaal zijn vastgeklikt gaat de rest vanzelf. Let er wel op dat er maximaal 3 Supersola's op één groep kunnen.

### Registreer je panelen

Het is verplicht je zonnepanelen te registreren. Dit kan op [www.energieleveren.nl](http://www.energieleveren.nl). Te registreren informatie kun je terugvinden in de handleiding onder 'in bedrijf stellen'.

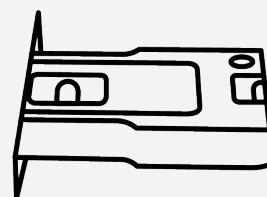

### Ballast onderhoud

Verminderde ballast door verdamping is mogelijk waardoor wij aanraden minimaal 1x per jaar, na de zomer, de ballasttank te controleren en eventueel bij te vullen.

### Prestatie onderhoud

Om verminderde opbrengst door stof en vuil te voorkomen raden wij aan minimaal 1x per jaar de Supersola schoon te maken. Dit kan door middel van water en een zachte spons. Ongeschikt zijn schoonmaakmiddelen, schuursponsen, harde borstels of hogedrukreinigers.



## Quickguide


supersola



### Hulp nodig?


[www.supersola.com/support](http://www.supersola.com/support)  
[support@supersola.com](mailto:support@supersola.com)

# 1 | Plaatsen

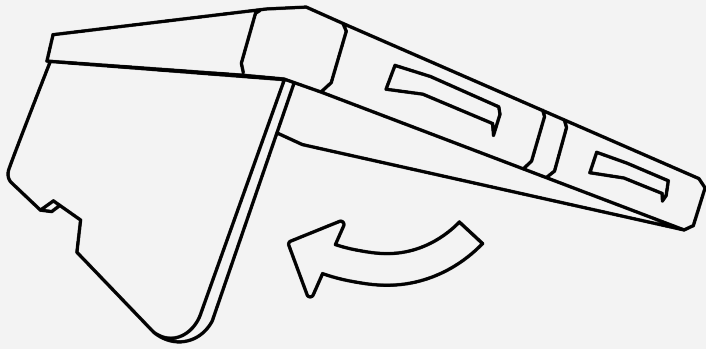


## Klap het windscherm open

Zorg ervoor dat het scherm helemaal is opengeklapt. Het scherm kan worden losgemaakt door de klem te openen.

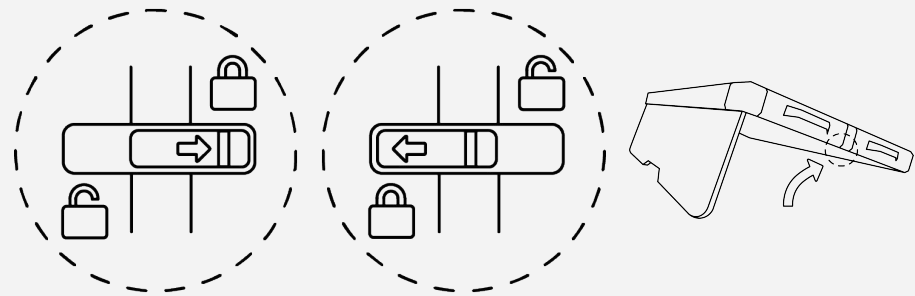

## Haal de ballasttanks van het 'slot'


Aan beide kanten van de Supersola bevindt zich in het midden aan de onderkant een schuifje. Dit schuifje heeft 3 standen. In het midden zitten beide ballasttanks op slot, wanneer het schuifje één kant op wordt geschoven, kan de ballasttank aan de andere kant eruit worden gehaald.

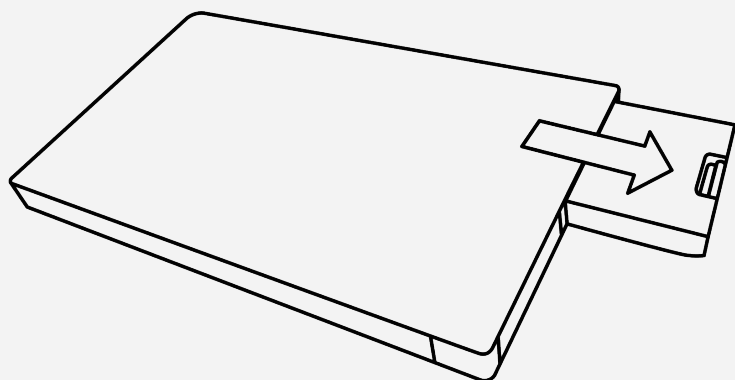

## Haal de ballasttanks eruit


De ballasttanks kunnen uit de Supersola worden gehaald zodat ze onder de kraan gevuld kunnen worden. Indien je een tuinslang tot je beschikking hebt, kun je ze er voor een deel uitschuiven en vullen.

# 2 | Vullen

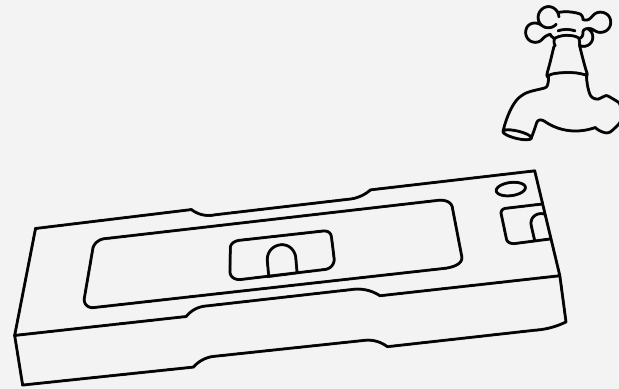


## Vul de ballasttanks

Haal de dop van de ballasttank af en vul deze met water. De ballasttanks kunnen tot de rand worden gevuld.

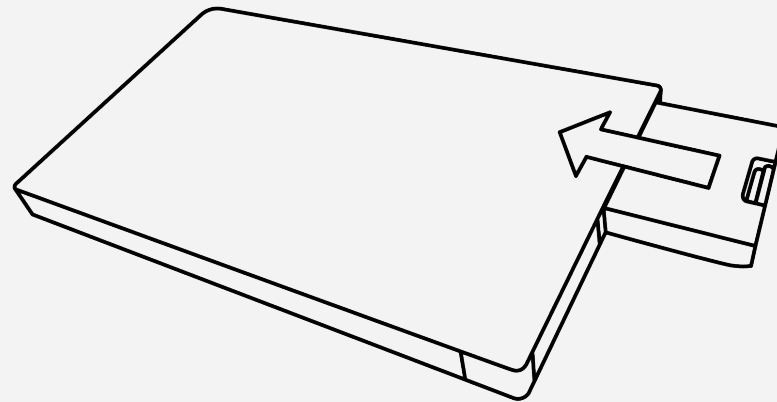

## Plaats de ballasttanks weer terug


Na het vullen van de ballasttanks kunnen ze weer worden teruggeplaatst. Let er op dat het schuifje open staat bij het terugplaatsen en dat de dop van de ballasttanks aan de bovenkant zit.

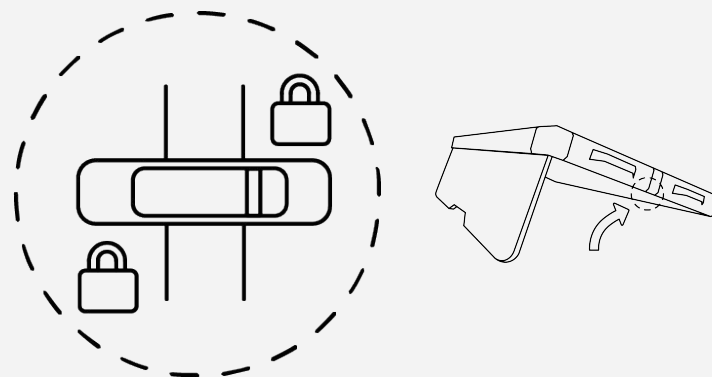

## Zet de ballasttanks weer vast


Let weer op het schuifje bij het terugplaatsen. Zet deze, na het terugplaatsen van de ballasttanks, weer in de middelste stand om ze vast te zetten.

# 3 | Aansluiten

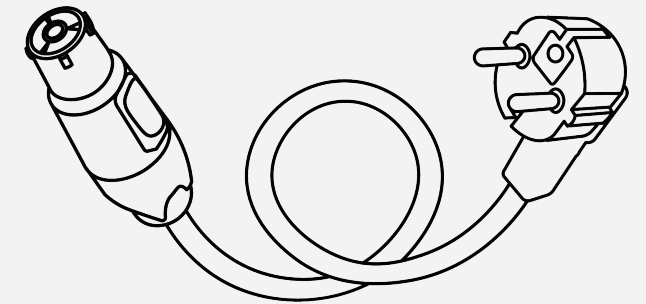


## Pak de stekkerkabel uit de doos

Aan de ene zijde bevindt zich een reguliere stekker en aan de andere kant een 'connector'

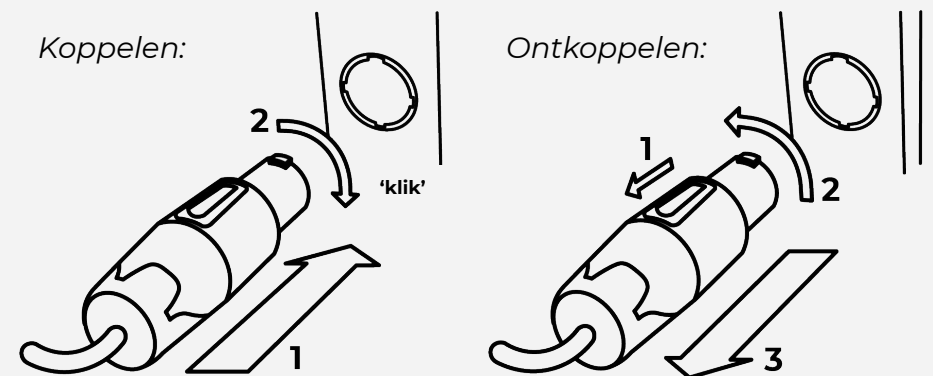

## Stop de plug in de Supersola

Let op: de connector is pas aangesloten als hij een kwartslag wordt gedraaid en er een duidelijke 'klik' gehoord is. Pas als het metalen borgpennetje op de connector vastgeklikt is zal de verbinding gemaakt zijn. Een juist verbonden connector kan niet zomaar uit de Supersola worden getrokken.

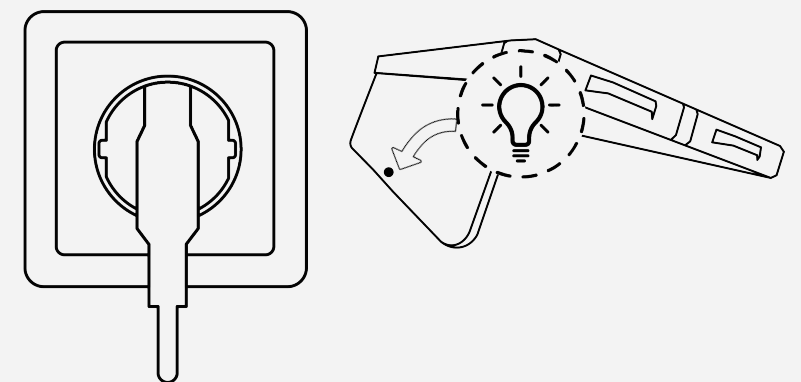

## Stop de stekker in een geaard stopcontact

Er kunnen maximaal 3 Supersola's op één groep worden aangesloten. In het windscherm zit een lampje. Bij een groen (knipperend) lampje werkt de Supersola. In andere gevallen raden we je aan contact op te nemen met ons.