

Herschel XLS verwarmingsregelaars

T-PL Plug-in Wifi Thermostaat

Installatie- en bedieningsinstructies



Nakoming

Hierbij verklaart Herschel Infrared Ltd dat de radioapparatuur van het type T-MT Wireless Thermostaat voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-verklaring van conformiteit is beschikbaar op het volgende internetadres:

<https://www.herschel-infrared-technology-center.com/compliance/>

Technische informatie

Voeding:	Netvoeding 120-240V
Installatie:	plug-in aansluiting
Setpointbereik:	5-37 ° C
Beschermingsklasse:	IPX0
Draadloos:	433 MHz (RF) en 2,4 GHz (Wifi)
Draadloos Bereik:	35m
Nauwkeurigheid:	+/- 1 °C.
Energiebesparing:	7 dagen programma, 4 periodes/dag in combinatie met Smartlife App
	Werkt met Alexa en Google Assistent in combinatie met de Smartlife App
Garantie:	2 jaar
Certificeringen:	CE, RoHS, EMC, RED, LOT20

Veiligheid

Gebruik in overeenstemming met de EU- en nationale regelgeving. Alleen voor Gebruik binnenshuis. Houd uw apparaat volledig droog. Dit product moet worden geïnstalleerd door een bevoegd persoon en in overeenstemming met alle EU- en nationale



voorschriften. Isoleer altijd de netvoeding voordat u onderdelen installeert of eraan gaat werken die een netvoeding van 230 V AC 50 Hz nodig hebben.

Dit apparaat heeft een IPX0-classificatie en moet buiten de spatzones in badkamers worden geïnstalleerd.

Lees deze instructies a.u.b. zorgvuldig door voordat u het installeert en in gebruik neemt. Bewaar op een veilige plaats.

EcoDesign-nalevingsverklaring

Bij gebruik zonder de Smartlife-app, Herschel XLS verwarmers die door deze T-PL worden bestuurd, mogen alleen worden gebruikt als: draagbare kachels in goed geïsoleerde ruimtes en alleen voor incidenteel gebruik.

Bij gebruik met de Smartlife-app, Herschel XLS verwarmingstoestellen die door deze T-PL worden bestuurd, kunnen worden geïnstalleerd permanent als vaste elektrische ruimteverwarmingstoestellen.

2 jaar garantie

Registreer uw product in het gedeelte Help en veelgestelde vragen van uw lokale Herschel-website..

Binnen twee jaar vanaf de aankoopdatum zal Herschel: repareer of vervang de T-PL waar de storing te wijten is aan: gebreken in materialen of vakmanschap. Deze garantie is: alleen voor standaard huishoudelijk gebruik en exclusief commerciële toepassingen. In het geval van een garantieclaim bezoek de Klantenservice van de Herschel website en volg de procedure voor garantieclaims. Jij aankoopbewijs nodig.

Noteer hier uw serienummer.

T-PL Plugin Wifi-thermostaat

Herschel T-PL is een plug-in-thermostaat die is ontworpen om te werken

exclusief met Herschel XLS kachels.

T-PL beschikt over handmatige temperatuurregeling samen met een 24-uurs timer.

T-PL heeft ook wifi-mogelijkheden zodat u uw verwarming op afstand via de Smartlife App of via spraak bediening met Alexa of Google Assistant. De . toevoegen Smartlife App maakt ook een 7-daags programma mogelijk met 4 perioden per dag.

Alle modi zullen uw Herschel-verwarmer(s) bedienen door ze AAN zetten als de kamertemperatuur lager is dan de gewenste temperatuur en zullen ze één keer UIT schakelen de gewenste temperatuur is bereikt of overschreden.

De T-PL kan aan meer dan één verwarming worden gekoppeld wat betekent dat meerdere kachels in de kamer kunnen zijn geregeld met dezelfde T-PL thermostaat.

Lees deze instructies samen met de Herschel XLS paneel instructies.

Dit apparaat heeft een IPX0-classificatie en moet worden geïnstalleerd buiten de spatzones in badkamers.

Gebruiksaanwijzing

De T-PL koppelen met de verwarming

1. Dubbelklik op de koppelingsknop op de SMART-R-box van de kachel. De groene koppelingsstatus-LED begint knipperen en de verwarming is klaar om te koppelen.
2. Steek de T-PL in een beschikbaar stopcontact en schakel hem uit met de aan/uit-knop. "OF" is op het display weergegeven.
3. Druk lang op de koppelingsknop "P" op de T-PL en de letter "P" knippert op het display.
4. Wanneer het koppelen succesvol is voltooid, wordt de groene de koppelingsstatus-LED op de SMART-R-box wordt een constant groen en de letter "P" op het display zal verdwijnen.
5. U zou geen problemen moeten ondervinden bij het koppelen, maar in het geval dat u dat doet, zorg er dan voor dat de T-PL en verwarming binnen bereik van elkaar zijn en probeer het bovenstaande opnieuw verwerken.
6. Druk op de aan/uit-knop op de T-PL om deze te gaan gebruiken om de verwarming regelen

Regel uw verwarming met uw T-PL controller Zonder de Smartlife app

Bij gebruik zonder de Smartlife app, zal uw T-PL-controller 24 uur per dag de temperatuur regelen die u op het toetsenbord instelt (met de + en - knoppen).

De T-PL heeft een timerfunctie van 0 - 24 uur die kan worden geactiveerd door op de klokknop te drukken.

Druk nogmaals op de klokknop om de timer in uren in te stellen (1 keer drukken = 1 uur, 2 keer drukken = 2 uur enz.). Nadat de tijdslimiet is bereikt, worden zowel de T-PL als de verwarming uitgeschakeld, ongeacht of de ingestelde temperatuur al dan niet is bereikt.

Temperatuurcalibratie

Indien U de temperatuuruitlesing wenst bij te stellen om de unit in lijn te brengen met een andere thermostaat, druk dan gedurende 5 seconden op de “P” knop totdat het display “Room 0°C” toont en gebruik de + of – knop om naar boven of onder aan te passen.

OMHOOG kalibreren betekent dat de T-PL een hogere temperatuur zal weergeven wanneer het toestel lager leest in vergelijking met een andere thermostaat.

OMLAAG kalibreren betekent dat de T-PL een lagere temperatuur zal weergeven wanneer het toestel hoger leest in vergelijking met een andere thermostaat.

Bij gebruik zonder de Smartlife-app mogen Herschel XLS verwarmingen die worden bestuurd door deze T-PL alleen worden gebruikt als draagbare heaters in goed geïsoleerde ruimtes en alleen voor incidenteel gebruik.

Bediening met de Smartlife app

In combinatie met de Smartlife-app wordt uw T-PL-controller een slimme thermostaat met een programma van 7 dagen met 4 periodes per dag en als bijkomend voordeel dat u de verwarming kunt regelen zelfs als u niet thuis bent. De app heeft ook een handmatige bedieningsmodus en vakantiemodus (afwezig).

Download en installatie van de Smartlife app

Scan de QR code hieronder om de Smartlife app van de App Store of Google Play te downloaden.

Anders zoek “Smart Life” op Google Play of de App Store en kijk voor het icoon.



Over de Smartlife app:

De Smartlife app evolueert voortdurend en toekomstige versies kunnen enkele verschillen vertonen met deze gedrukte instructies, die correct waren op het moment van afdrukken. U kunt altijd de meest recente versie van de instructies vinden door de productpagina van de T-PL controller op de Herschel website te bekijken, waar een link naar de meest recente instructies staat.


Na het installeren en openen van de Smartlife-app moet u een account registreren met een e-mailadres en wachtwoord en de gebruiksvoorwaarden accepteren.

Uw T-PL controller toevoegen

Zet de T-PL uit en druk lang op de Wifi knop totdat het Wifi symbool op het display flinkt.


Druk op '+'
rechtsboven
op de App

Selecteer "Small Home
Appliances" en dan
"Thermostats"

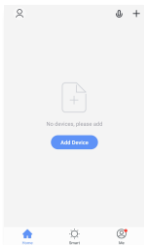


Indien dit de eerste thermostaat is die U toevoegt, zal U gevraagd worden om Uw Wifi paswoord in te geven.

U zal dit niet hoeven doen wanneer U extra thermostaten aan de App toevoegt.

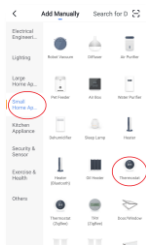

Bewerkingen beschikbaar op de app

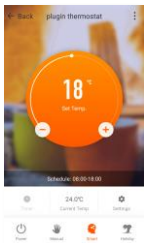

Geef Uw T-PL een naam en ga naar het hoofdmenu.

Via het hoofdmenu van de Smartlife app heeft U toegang tot volgende regelingsopties op Uw T-PL :

- Voeding aan/uit (zet de T-PL en de verwarming uit)
- Temperatuur overrule (oranje circel met + en – toetsen)
- Manuele bediening
- “Slimme” bediening (programmamodus)
- Vakantiemodus
- Instellingen
- Timer

Verklaring van de bedieningsmodi

Slimme modus

Uw Herschel Select XLS verwarming werkt het meest efficiënt wanneer deze is ingesteld volgens een programma dat wordt geregeld door de T-PL thermostaat. Dit programma zorgt er altijd voor dat uw kamer de gewenste temperatuur bereikt op het tijdstip dat u dat wilt, elke dag van de week. Dit wordt weergegeven door de "Smart" -functie op de app. Dus meestal zal u het apparaat in Smart modus willen instellen en laten lopen. Om de Smart-modus in te schakelen, raakt u het pictogram "Smart" aan op het hoofdscherm van de app en wijzigt u de programma-instellingen in "Instellingen".

Handmatige modus

Als u de modus Handmatig selecteert kunt u een constante temperatuur die niet met de tijd van de dag varieert, instellen en handhaven. Nadat u een temperatuur met de handmatige modus hebt ingesteld, zal de T-PL deze temperatuur behouden totdat u de T-PL een ander commando geeft. Selecteer Handmatige modus door het pictogram "Handmatig" op het hoofdscherm van de app aan te raken en wijzig de temperatuur omhoog of omlaag met de knoppen + en -.

Override

U kunt de geprogrammeerde of handmatige ingestelde temperaturen altijd opheffen om hoger of lager te zijn met behulp van de toetsen + of - op het hoofdscherm van de app of het T-PL toetsenbord. Bij gebruik van de Smart modus, zal de T-PL de override temperatuur handhaven tot de volgende programmaperiode (wanneer de volgende geprogrammeerde temperatuur wordt ingesteld). In de handmatige modus blijft de override temperatuur ingesteld totdat u deze opnieuw handmatig wijzigt.

Vakantiemodus

Er is ook een vakantiemodus waarmee u energie kunt besparen door een lagere temperatuur in te stellen terwijl u weg bent. De HOL-modus heeft een dagteller functie waarmee u het aantal dagen dat u afwezig bent kunt instellen en de verwarming weer normaal kunt laten werken voordat u terugkeert.

Selecteer Vakantiemodus door het pictogram "Vakantie" aan te raken op het hoofdscherm van de app. Selecteer "Dagen weg" met de schuifregelaar en stel uw vakantietemperatuur in met de knoppen + of -. We raden aan om de vakantiemodus ten minste één dag voor uw terugkeer te beëindigen, zodat uw huis weer kan opwarmen.

Andere app functies

Instellingen

Met 'Instellingen' kunt u de Smart modus programmatieschema's en temperaturen op de app wijzigen.

Timer

De Smartlife app heeft een timerfunctie die identiek is aan de timerfunctie op het toetsenbord. Deze functie werkt alleen als de T-PL in de "Handmatige" modus is geplaatst.

Om de timer te gebruiken, selecteert u de handmatige modus en raakt u vervolgens het pictogram "Timer" aan en selecteert u de tijd om af te tellen (1 uur, 2 uur enz.). Als de geselecteerde tijd is verstreken, worden zowel de T-PL als de verwarming uitgeschakeld, ongeacht of de ingestelde temperatuur al dan niet is bereikt.

Apparaatgegevens

U kunt andere details van uw T-PL wijzigen, waaronder Alexa of Google Assistent inschakelen of de controle over uw apparaat delen met andere leden van uw gezin door op het "3 puntjes" pictogram rechtsboven in het hoofdscherm van de app te tikken. Als u Smartlife begint te gebruiken om andere Home Automation toestellen te bedienen, kunt u uw T-PL regeling ook integreren in andere domotica taken die u vanuit het Device Details scherm in Smartlife instelt.